
Panasonic



DVD MULTI ドライブ

取扱説明書

₽ LF-D521JD

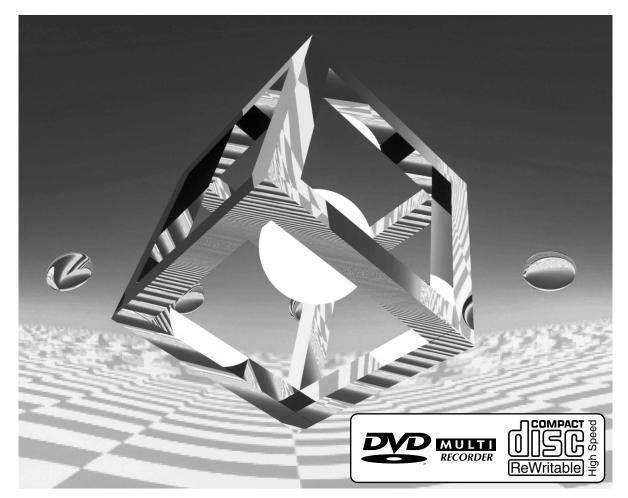

このたびは、パナソニック DVD MULTI ドライブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。
- ■製造番号(製品本体上面に表示)は、品質管理上重要なものです。 製品本体と保証書の番号を照合してください。
- ■サポートやバージョンアップ等のサービスを受けるため、 必ずユーザー登録を完了させてください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

対応パソコン

- DOS/V
- PC98-NXシリーズ

対応 OS (日本語版)

- Windows®XP Home Edition/ Professional
- Windows®2000 Professional
- Windows®Millennium Edition
- Windows®98

VQT9941-2

特長

多彩なメディアに対応(☞ 8ページ)

- ■DVD-RAM 片面 4.7 GB、両面 9.4 GBの大容量記録。2倍速記録・再生。
- ■DVD-R (for General, Ver.2.0) の記録・再生。2倍速記録。
- ■DVD-RW (Ver.1.1) の記録・再生。
- ■CD-R/RW の記録・再生。

■本書内での各メディアのマーク

DVD-RAM: DVD-RAM CD-R: CD-R

DVD-R: DVD-R CD-RW: CD-RW

DVD-RW: DVD-RW

多彩なアプリケーションソフトを付属

- ■CD-R/RW、DVD-R/RW ライティングソフト (B's Recorder GOLD5 BASIC ☞ 39ページ) オリジナルのデータ CD/DVD、オーディオ CD などの作成、CDやDVDをまるごとバックアップするなど多彩な機能を備えたCD-R/RW、DVD-R/RW ライティングソフトウェアです。また、DVD-RAMディスクにも書き込みが可能です。
- ■CD-RW、DVD-RW パケットライティングソフト (B's CLiP5 ☞ 46ページ) CD-RW/DVD-RW ディスクにファイル単位でデータを書き込むためのソフトウェアです。
- ■DVD ビデオレコーディング対応ソフト (DVD-MovieAlbumSE 3 🗊 50ページ) パソコン上で DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」に対応したビデオレコーディングの記録・再生・編集環境を提供するソフトウェアです。
- **■DVD** パーソナルオーサリングソフト (MyDVD™ 3.5 ☞ 54ページ)

MPEG2の動画ファイルを用いたDVD-Video 形式でのオーサリング(コンテンツの作成)をするソフトウェアです。

■DVD-Video 再生ソフト (WinDVD™ 4 ☞ 58ページ)

InterVideo社のソフトウェアDVD プレーヤーです。

■簡易バックアップソフト (FileSafe ☞ 61ページ)

指定したフォルダを自動的にバックアップしたり、内容変更されたフォルダのみをDVD-RAM ディスクにバックアップするソフトウェアです。

この装置はラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置を組み込んだパソコン等は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

本製品の使用により、または故障により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 重要なデータに関しては、万一に備えてバックアップ(複製)を行ってください。

付属ソフトと使用ディスク

	サポート形式 (ディスクフォーマット)	ソフト名(バージョン等は省略しています)						
ディスク		DVD-RAM ドライバーソフト	B's Recorder GOLD	B's CLiP	DVD- MovieAlbum	MyDVD™	WinDVD™	FileSafe
DVD-RAM	UDF/FAT32	リード/ライト						バックアップ/ リストア
	UDF Bridge*5		作成					
	VR*1				作成/再生/編集			
	DVD-Video*2					作成	再生	
DVD-R	UDF Bridge		作成					
ח-ח אם	DVD-Video*3					作成	再生	
	UDF			リード/ライト (パケットライト)				
DVD-RW	UDF Bridge		作成					
	DVD-Video*3					作成	再生	
CD-R	データ CD (ISO 9660)		作成					
	音楽 CD		作成					
	Video CD*4		作成			作成	再生	
CD-RW	UDF			リード/ライト (パケットライト)		·		
	データ CD (ISO 9660)		作成					
	音楽 CD		作成					
	Video CD*4		作成			作成	再生	

- ※1 本機と DVD-MovieAlbumSE 3 の組み合わせで作成した DVD フォーラム策定のビデオレコーディング規格準拠 DVD-RAM ディスクは、DVD-RAM 再生とビデオレコーディング規格に対応した DVD プレーヤーや DVD レコーダーで再生できます。また、ビデオレコーディング再生のアプリケーションソフトを使うと、DVD-RAM 再生に対応した DVD-ROM ドライブや DVD-RAM ドライブなどでも再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。
- ※2 本機と MyDVD™ 3.5 の組み合わせで作成した DVD-Video 形式の DVD-RAM ディスクは、パソコン上で WinDVD™ 4 と組み合わせてお使いください。
- ※3 本機と MyDVD™ 3.5 の組み合わせで作成した DVD-R(for General)、DVD-RW ディスクは、DVD フォーラム策定のビデオ規格準拠となります。DVD-R、DVD-RW 再生に対応したDVD プレーヤーで再生できます。また、DVD ビデオ再生のアプリケーションソフトを使うと、DVD-RAM ドライブやDVD-ROM ドライブなどでも再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。
- ※4 本機と MyDVD™ 3.5 の組み合わせで作成したビデオ CD 形式の CD-R、CD-RW ディスクは、CD-R、CD-RW ディスクの再生とビデオ CD Ver. 2.0 に対応した装置で再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。
- ※5 本機とB's Recorder GOLD5 BASICとの組み合わせで記録したDVD-RAM ディスクは、読み出し専用メディアとなります。(ご 8ページ)

当社製DVDレコーダーで記録したディスクに関するお知らせ

- DVD-MovieAlbumSE 3は、当社製DVD レコーダーで一世代だけ録画が許された映像(一部のBS デジタル放送など)を記録したDVD-RAM ディスクの再生には対応しておりません。DVD レコーダーで再生してください。
- DVD-RAMディスクのコピーは、DVD-MovieAlbumSE 3の「DVD-MovieAlbumコピーツール」をお使いください。ただし、一世代だけ録画が許された映像のコピーには対応しておりません。
- DVD-R ディスクのコピーは、B's Recorder GOLD5 BASIC の「ディスクコピー」をお使いください。ただし、著作権保護された映像のコピーには対応しておりません。

もくじ

はじめによくお読みください	
特 長 ······2 付属ソフトと使用ディスク ·····3 安全上のご注意 ····5 付属品のご確認 ····7 使用できるディスクについて ····8	使用上のお願い ····································
使う前の準備	
設定と接続・・・・・17 ● 接続について・・・・・・17 ● 設定と接続のしかた・・・・・17 ディスクの入れかた・・・・・19 ● 本機を横に設置した場合・・・・・20 ソフトウェアのインストール・・・・21	DVD-RAMドライバーソフトの インストール · · · · · 25 ● Windows 98/Me の場合 · · · 25 ● Windows 2000 の場合 · · · 26 ● Windows XP の場合 · · · · 27 インストール後の確認 · · · · 28
使いかた	
DVD-RAM ディスクの 論理フォーマット ······30 推奨フォーマットについて ·····32 フォーマット形式の説明 ·····33 DVDレコーダーで記録された DVD-RAMディスクについて ····34	DVD-RAM ユーティリティの使いかた ・・35 ● ファイルのコピーやフォーマットができないとき・・・・・・・・・38 DVD-RAMディスク以外の ディスクの使いかた・・・・・・38 ● CD-R、DVD-R ディスク・・・・・38 ● CD-RW、DVD-RW ディスク・・・・38 ● DVD-Video の再生・・・・・38
もっと使いこなしたいとき	
B's Recorder GOLD5 BASIC の使いかた (ライティングソフト) · · · · · · · · · · · · 39 B's CLiP5 の使いかた (パケットライティングソフト) · · · · · · · 46 DVD-MovieAlbumSE 3の使いかた (DVDビデオレコーディング対応ソフト) · · · 50	MyDVD™3.5の使いかた (DVDパーソナルオーサリングソフト)・・・・54 WinDVD™ 4の使いかた (DVD-Video 再生ソフト)・・・・・・58 FileSafe の使いかた (簡易バックアップソフト)・・・・・・・61
もし必要なとき	
困ったとき!? ··········63 ●動作表示ランプが点滅したら ········64 ●サポート用ユーティリティについて ·····64 ソフトウェアのアンインストール ·····65 用語解説 ·······66	ユーザーサポートについて ・・・・・・67 主な仕様 ・・・・・・・68 保証とアフターサービス ・・・・・70 別売品のご紹介 ・・・・・・裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定 される一内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

⚠警告

電源について

DC 5 V/12 V以外の電源電圧を使 用しない





火災や感電の原因になります。

もし異常が起こったら

異常が発生したら、本機を組み込 んだパソコンの電源を切る



本機から煙が出たり、変な臭いや音がした り、内部に異物などが入ったりしたまま使 用するとショートして、火災や感電の原因 になります。

修理は販売店にご相談ください。

で使用について

本機の分解や改造は絶対にしない (本体カバーを外すなど)







火災や感電の原因になります。

修理は販売店にご相談ください。

本機の内部に金属類や燃えやすい ものを入れない





火災や感電の原因になります。

注意

設置について

直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない



本機の内部温度が上昇して、火災の原因になります。

湿気やほこりの多い場所や加湿器 のある場所に置かない



火災や感電の原因になります。

ご使用について

ひび割れや変形補修したディスク は使用しない



本機の内部で飛び散って、故障やけがの原因になります。

トレイに手を入れ、挟まれないよ う注意する



指に注意

けがの原因になります。

シャッターのすき間から内部をの ぞき込まない





内部のレーザー光線を直視すると、視力障害を起こす原因になります。

ディスクの回転中に本機を組み込んだパソコンを動かしたり、持ち上げたりしない



ディスクを傷つける原因になります。

付属品のご確認



必ず確かめてください。



CD-ROM

- ●アプリケーションソフト
- ドライバーソフト (品番: VFF0158)









□ 取付ネジ(4個) (品番: XYN3+F6)




DVDit!™ PEへのアップグ レードのご案内 (品番:VQC4253)



□ ユーザー登録カード (品番: VQC4195)



MyDVD™ 3.5 クイックガイド (品番: VQC4250)



※本書を最後までよくお読みいただき、使用目的に応じて必要な物を別途ご準備ください。

付属品の紛失や破損による買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

カッコ() 内は買い替え時の1個の品番です。

付属のCD-ROM の買い替えは、著作権の関係上、破損したCD-ROM の現物との交換とさせていただきます。また、付属品は本機以外で絶対に使用しないでください。

なお、本ドライブの本体単品品番はLF-D521です。

- Windows、Windows NT、Internet Explorer は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。(Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。)
- Photo CD は米国イーストマン・コダック社の商標です。
- B's Recorder GOLD および B's CLiP は、株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。
- WinDVD™は、Inter Video Incorporatedの商標です。
- MyDVD™は、米国Sonic Solutionsの登録商標です。
- Adobe®およびAcrobat®は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- その他、本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標、登録商標および商品です。

使用できるディスクについて

DVDメディア

■ディスクの種類とデータ転送速度

1倍速=1,385 kB/sec

ディスク		書き込み速度	読み出し速度
	9.4 GB(両面)、4.7 GB(片面)	2倍速	2倍速
DVD-RAM	5.2 GB(両面)、2.6 GB(片面)	1倍速	1倍速
	2.8 GB(両面)、1.4 GB(片面)	2倍速	2倍速
DVD-ROM シングルレイヤー		_	最大12倍速
デュアルレイヤー		_	最大6倍速
DVD-Video		_	最大6倍速
	4.7 GB (for General, Ver. 2.0)	2倍速/1倍速	最大6倍速
DVD-R	4.7 GB (for Authoring, Ver. 2.0)	_	最大6倍速
	3.95 GB (for Authoring, Ver. 1.0)	_	最大6倍速
	4.7 GB Ver. 1.0	_	最大6倍速
DVD-RW	4.7 GB Ver. 1.1	1倍速	最大6倍速

DVD-RAM:繰り返してデータの書き込みができる(リライタブル) DVDです。

DVD-ROM: 読み出し専用のDVDです。映画などの映像を記録したものがDVD-Videoです。

DVD-R: 一度だけ書き込みが可能なDVDです。記憶容量が片面3.95 GBのVer. 1.0規格と、片面4.7

GBのVer. 2.0規格があります。

DVD-RW: 書き込んだデータ全体または最後のボーダーが消去でき、再度書き込みや書き換えが可能なDVDです。

■DVD-R/RWの書き込み方式

ディスクアットワンス:ディスク全体に一度にまとめてデータを書き込む方式です。後から追加書き込みを

することはできません。

インクリメンタル: データを「パケット」と呼ばれる細かい単位に分割して書き込む方式です。パケッ

トライト方式で記録をするソフトはパケットライトソフトと呼ばれ、これを使うと、 ハードディスクなどと同じようにファイル単位での書き込みが可能となります。

DVD-RAMへの書き込みにB's Recorder GOLD5 BASICを使用すると

エクスプローラー上でのドラッグアンドドロップ操作やアプリケーション上から直接保存などの今までのハードディスクのような使い方に加えて、CD-R/RWと同様な書き込みができます。(2.6GB/5.2GBディスクを除く)

特長

- ●追加書き込みができます。
- ●書き込み時にベリファイあり/なしを選択できます。
- ●ベリファイなしを選択すると、エクスプローラーや他のアプリケーションで書き込む場合(ベリファイあり)に比べて約2倍の速度で書き込みができます。

お知らせ

- B's Recorder GOLD5 BASICで書き込まれたDVD-RAMディスクには、エクスプローラーや他のアプリケーションで書き込みができません。
- ●ベリファイなしで書き込んだDVD-RAMディスクは、ディスクの状態により読み出しができないことがあります。大切なデータのバックアップやディスクの作成などは、ベリファイありでご使用ください。
- ベリファイなしを選択してもディスクのチェックをし、状態によっては自動的にベリファイありで書き 込むことがあります。
- ●ベリファイなしで書き込んだDVD-RAMディスクをB's Recorder GOLD5 BASIC以外のソフトで使用するときは、B's Recorder GOLD5 BASICで [メディア全体を標準消去する] を選択して消去するか、本機添付のフォーマットソフト(DVDForm)で物理フォーマットをしてください。なお、消去あるいは物理フォーマットは約60分~90分かかります。

CDメディア

■ディスクの種類とデータ転送速度

1倍速=150 kB/sec

	ディスク	書き込み速度	読み出し速度
CD-ROM		_	最大32倍速
CD-R		12倍速/8倍速/4倍速	最大32倍速
CD-RW	1-4倍速	4倍速	最大24倍速
	4-12倍速 (High Speed)	8倍速/4倍速	取八二十四还

CD-ROM: 読み出し専用のCDです。

CD-R: 一度だけ書き込みが可能なCDです。一度書き込んだデータの消去や書き換えはできません。

書き込みモードによっては、空き領域に追加書き込みが可能です。

CD-RW: 書き込んだデータ全体または最後のセッションが消去でき、再度書き込みや書き換えが可能なCDです。

■CDの対応フォーマット

CD-DA (音楽CD):音楽CDのフォーマットです。

CD-ROM Mode 1: デジタルデータを記録するためのフォーマットです。

CD-ROM XA Mode2:マルチメディアに適したフォーマットで、データと音声・画像を混在させたフォー

マットです。

CD-Extra: 1つ目のセッションにオーディオデータを書き込み、2つ目以降のセッションにXA Mode2の

データを記録するフォーマットです。

CD TEXT: 音楽CDにアルバムタイトルや曲名などの文字情報を記録するフォーマットです。

Photo CD: 写真のイメージデータをCD-ROMに記録し、家庭用テレビで再生したり、コンピュータで使

用したりするためのもので、Kodak社が開発したフォーマットです。

Video CD: 映画などの動画をMPEG1方式で圧縮してCDに収めたタイトル、またはそのフォーマットの

ことです。

■CD-R/RWの書き込み方式

ディスクアットワンス: ディスク全体に一度にまとめてデータを書き込む方式です。後から追加書き込み

をすることはできません。

トラックアットワンス: トラック単位でデータを書き込む方式です。ディスクに空き容量が残っている限

り、最大99回までの追加書き込みが可能です。

セッションアットワンス: セッション(リードイン+データ+リードアウト)単位でデータを書き込む方式です。

マルチセッション: データの記録単位である「セッション」が複数記録されており、記録開始の目印

である「リードイン」、データ本体、および記録終了の目印である「リードアウ

ト」で構成されています。

パケットライト: データを「パケット」と呼ばれる細かい単位に分割して書き込む方式です。パケッ

トライト方式で記録をするソフトはパケットライトソフトと呼ばれ、これを使うと、ハードディスクなどと同じようにファイル単位での書き込みが可能となります。

推奨メディア

下記メーカー製のディスクを推奨します。(2002年9月30日現在)

DVD-RAM: 松下電器産業(株)、日立マクセル(株)

DVD-R for General: 松下電器産業(株)、太陽誘電(株)、三菱化学(株)

DVD-RW: 日本ビクター(株)、TDK(株)

CD-R: 太陽誘電(株)、三菱化学(株)、(株)リコー、日立マクセル(株)、三井化学(株)

CD-RW: 三菱化学 (株)、(株) リコー

※ 松下電器産業(株)製ディスクについては裏表紙をご覧ください。

使用上のお願い

本機の取り扱いについて お手入れについて

■設置するときは…

- ●本機及びケーブルの端子部分に触れない。 (故障の原因になります)
- 水平または垂直で使用する。

■移動や輸送するときは

- ●本機を組み込んだパソコンを移動するときは、 ディスクを取り出し、トレイを閉じた後、必ず パソコンの電源を切る。
- 本機を組み込んだパソコンを移動や輸送すると きは、落としたり、ぶつけたりしない。

■使用するときは

- 本機を組み込んだパソコンを動作中に動かさな い。(故障の原因になります)
- トレイを出したまま放置しない。(内部にほこ りが入り、故障の原因になります)
- トレイにDVD-RAM ディスク、指定のディス ク以外のものを装着しない。(故障の原因にな ります)
- 8 cmディスクを使用するときは市販の8 cm アダプターは使用しない。
- シャッターを押さえた状態で、トレイの出し入 れをしない。(故障の原因になります)
- 無理にシャッターを開けない。(故障の原因に
- ◆本機に磁石など磁気を持つものを近づけない。 (磁気の影響で、動作が不安定になることがあ
- ●本機が結露した状態で使用しない。 (寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、 水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因 になります。ディスクを取り出し、約1時間放 置した後、ご使用ください)
- 揮発性の殺虫剤などがかからないようにする。 (外装ケースの変形や塗装がはげる原因になり
- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が 入るときは、2 m以上離すか、コンセントを 別にする。

■レンズ、ディスクのお手入れについて

●長時間使用すると、本機のレンズ、ディスクに ほこり等が付着して、正常に読み書きできなく なるおそれがあります。

使用環境や使用回数によって異なりますが、別 売の専用クリーニングキット(ご裏表紙)を 用いて、約1年に一度お手入れすることをおす すめします。

● ご使用になっているDVD-RAM ディスクの汚 れの状態などを、簡易的にチェックするユー ティリティを付属のCD-ROM に準備しており ます。(🗊 37ページ)

このユーティリティは、あくまで汚れの程度の 目安としてお使いいただくもので、チェックの 結果が、データの記録を保証するものではあり ませんのでご了承願います。

■本機表面のお手入れについて

- パソコンの雷源を切る。
- ●よごれはやわらかい乾いた布で軽くふき取る。
- よごれがひどいときは、うすめた台所用洗剤 (中性) に布をひたし、よくしぼってからふく。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わない。

■トレイ部のお手入れについて

- カートリッジなしディスクおよびTYPE2、 TYPE4カートリッジから取り出したディスク をよくお使いになり、本機のトレイ部の汚れ がひどいときは、ディスクのクリーニングと あわせてトレイ部の清掃をお願いします。
- トレイ部の汚れは、やわらかい乾いた布で清掃 してください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

ディスクの取り扱いについて

- 正しく取り扱いをしないとデータの書き込みが正常に行われない、すでに記録されているデータが損なわれる、ドライブが故障する、などの障害が発生する場合があります。
- 4.7 GB DVD-RAM ディスクのカートリッジなし、およびTYPE2、TYPE4カートリッジから取り出したディスクや8 cm DVD-RAM ディスク、DVD-R (for General)、DVD-RW (4.7 GB Ver.1.1)、CD-R、CD-RWディスクをご使用の際は本説明書やご使用のディスクの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
- 本機に装着したDVD-RAM ディスクにフォーマットや記録ができない場合、いくつかの原因が考えられます。詳細は38ページをご覧ください。
- 大切なデータの記録や再生を行う場合には、カートリッジ・タイプのDVD-RAM ディスクのご使用をおすすめいたします。
 - カートリッジなしディスクおよびTYPE2、TYPE4カートリッジから取り出したディスクの記録面に、指紋や汚れ、ほこり、傷などがつくと、記録済みのデータが読めなくなったり、記録できなくなる場合がありますのでご注意願います。
- 本製品の使用により、または故障により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 重要なデータに関しては、万一に備えてバックアップ(複製)を行ってください。

DVD-RAM ディスクの種類

DVD-RAM ディスクは、「記録できるDVD」として、パソコンデータの大容量記録再生を目的に開発されたリムーバブルディスクです。

DVD-RAM ディスクには、以下のタイプがあります。

- TYPE1…カートリッジからのディスクの取り出しはできません。
- TYPE2…片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- **TYPE4**…両面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- カートリッジなし

今後発売予定のDVD-RAM ディスクが再生可能なDVD-ROM ドライブやDVD プレーヤーでは、TYPE2、TYPE4またはカートリッジなしをお使いください。


TYPE1、TYPE2、TYPE4 DVD-RAMディスク

次のようなところには置かない

- ●ごみやほこりの多い場所。
- 温度、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所。
- 温度差の激しい場所。(結露が生じます)

取り扱い上のお願い

- ●ディスクの表面に触れない。
- ●落としたり、曲げたり、重いものを載せない。
- ●はがしたラベルを再度貼らない。
- ●使用しないときは、ケースに入れて保管する。
- ハードディスクやフロッピーディスクと同じように、定期的 にバックアップ (データの複製) を行う。
- ◆大切なデータを保護するときは「書き込み禁止」にする。








※11~14ページのDVD-RAM ディスクのイラストは松下電器産業(株)製 12 cm DVD-RAM ディスクで説明しています。他のディスクをご使用の場合はその取扱説明書をご覧ください。


ディスクの取り扱いについて

TYPE2カートリッジからディスクを取り出すときは


■ カートリッジのロックピンを、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く



カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、 細いもので押さえ、開閉ふたを開ける



3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す



ディスクを収納するときは


- カートリッジのデザイン面とディスクのレーベル面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに 挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- ●開閉ふたを閉じたあとにライトプロテクトの設定に注意してください。

取り扱い上のお願い


- ●開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
- ●ディスクを取り出したあとのカートリッジにはDVD-RAM以外のディスクを入れて使用しないでください。
- ディスクの記録面に指紋やよごれ、ホコリ、傷、水(油) 滴等が付かないように取り扱ってください。また、記録面への文字の書き込みは絶対にしないでください。
- レーベル面への文字の書き込みは柔らかい油性フェルトペンを使用し、ボールペン、鉛筆などの 先の固い筆記具は使用しないでください。
- ●ディスクにはラベルや保護シートを貼ったり、コーティング剤等を使用しないでください。
- ディスクがよごれた場合は、別売の専用クリーナー(□ 裏表紙)および洗浄液でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電防止剤入りクリーナー等は使用しないでください。
- ●取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。
- ●ディスクを落下させたり、曲げたりしないでください。

TYPE4カートリッジからディスクを取り出すときは

カートリッジのロックピン(2ケ所)を、ボールペ ンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、 取り除く



カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、 細いもので押さえ、開閉ふたを開ける



表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスク **3** を水平に取り出す



ディスクを収納するときは

- ●カートリッジのA面とディスクのSIDE Aを同じ向きにしてカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉 じる位置まで戻します。
- ●開閉ふたを閉じたあとにライトプロテクトの設定に注意してください。

取り扱い上のお願い

- ●開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
- ディスクを取り出したあとのカートリッジにはDVD-RAM以外のディスクを入れて使用しないで ください。
- ディスクの記録面に指紋やよごれ、ホコリ、傷、水(油)滴等が付かないように取り扱ってくだ さい。また、記録面への文字の書き込みは絶対にしないでください。
- ディスクにはラベルや保護シートを貼ったり、コーティング剤等を使用しないでください。
- ●ディスクがよごれた場合は、別売の専用クリーナー(ご事裏表紙)および洗浄液でクリーニングし てください。ベンジン、シンナーや静電防止剤入りクリーナー等は使用しないでください。
- ●取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。
- ●ディスクを落下させたり、曲げたりしないでください。

ディスクの取り扱いについて


カートリッジなしDVD-RAM、DVD-R (for General)、 DVD-RW(4.7 GB Ver.1.1)、CD-R、CD-RW ディスク


次のようなところには置かない

- ●ごみやほこりの多い場所。
- 温度、湿度の高い場所、直射日光が当たる場所。
- 温度差の激しい場所。(結露が生じます)

取り扱い上のお願い (※印の注意文は、DVD-RAMのみに適用されます)

- ディスクをケースから取り出すときは、中心部を押 **ケースからの出しかた** さえて取り出してください。ケースへ収めるときは、 ディスクのラベル印刷面を上から押さえて入れてく
- ●ディスクは、指でディスク中央の穴の部分と外側を はさむようにして持ってください。
- ●ディスクの記録面に触らないでください。 ディスクは、印刷がされていないほうが記録面です。
- ●ディスクの表面は、ごみやほこり、指紋などで汚し たり、傷つけたりしないでください。





- ●ディスクが汚れた場合は、別売の専用クリーナー(戸 裏表紙)でクリーニングしてください。 ベンジン、シンナーや静電気防止剤入りクリーナー等、指定以外のものは使用しないでください。
- ディスクを落としたり、重ねたり、また、ディスクにものを載せたり、衝撃を与えたりしないでくだ
- ※●大切なデータを保護するときは、必ずライトプロテクトを設定してください。ライトプロテクトを設定す るには、付属のCD-ROM に準備されているユーティリティをお使いください。(🗊 36ページ)
- することができません。記録するときは、カートリッジに入れた状態でご使用ください。
 - ださい。

DVD-ROM、CD-ROMなどのディスク

次のようなところには置かない

- 温度、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所。
- 温度差の激しい場所。(結露が生じます)

取り扱い上のお願い

- ●汚したり、傷つけたりしない。
- 落としたり、曲げたりしない。
- ●字を書いたり、紙を貼らない。
- ケースからの出しかた、ケースへの入れかたについては 上記カートリッジなしDVD-RAMディスク等と同じです。

(中心部を押さえて取り出す)



持ちかた(ラベル印刷面の反対面に触れない)





- ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペン
- ●キズや汚れからディスクを保護するために、未使用時は短時間であっても必ず保護ケース、または力 ートリッジに収めてください。
- さい。ディスクに無理な力を加えると、データの信頼性が保てなくなります。
- ※●TYPE2カートリッジから取り出した状態の2.6 GB DVD-RAMディスク(LM-DB26J)へは記録
 - ●ディスクのドライブへの入れ方は、CD やDVD-ROM ディスクと同じ方法でトレイへセットしてく

汚れたときは(水を含ませた柔らかい布でふいた後、 乾いた布でふく。必ず内から外へふく。)





各部のなまえとはたらき

本機前面


動作表示ランプ

消 灯:ディスク未セット時 緑点灯:ディスクセット時

橙点灯:記録時・再生時・トレイ開閉時 緑点滅:エラー発生時(cm 64ページ)

開閉ボタン

トレイを出し入れ する。

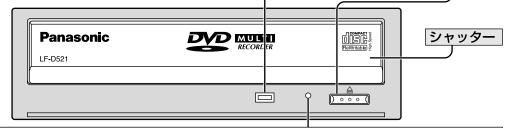

強制イジェクトホール

トレイが出なくなったときに使用します

通常は使用しないでください。(故障の原因になります)


■トレイの引き出しかた

- ①必ずパソコンの電源を切る
- ② 強制イジェクトピン (付属) を4~5回押し込む 徐々にトレイが出てきます。
- ③ 強制イジェクトピンを抜き取る
- 4) トレイの端を指先で水平に引き出す 内シャッター (黒色) は引っ張らないでくだ さい。(故障の原因になります。)


■引き出したトレイの戻しかた

- ① パソコンの電源を入れる
- ② 開閉ボタンを押す

(引き出し位置によっては電源を入れると同時 にトレイが戻るときもあります)



本機後面

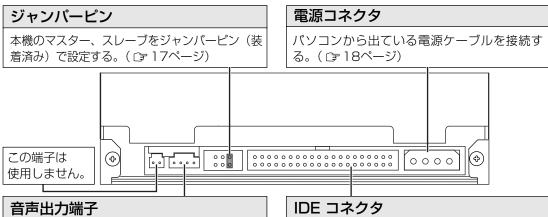


内部オーディオケーブル(付属)を接続する。 (🗊 18ページ)

内部 IDE ケーブル(市販品)を接続する。 ((→ 18ページ)

各部のなまえとはたらき (つづき)

本機側面

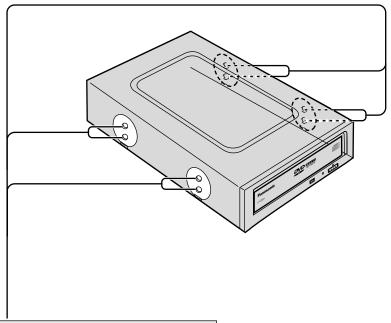

取付ネジ穴(左右側面)

本機をパソコンなどに固定するとき、この穴に取付ネジ(付属)を使って固定します。 上、下いずれかの穴を使用します。 (底面の4ヵ所のネジ穴でも固定できます)


設定と接続

接続について

本機は、ATAPI (アタピーと呼びます) 規格に準拠した IDE 機器です。

■接続例

- パソコンマザーボードには、〔プライマリー〕と〔セカンダリー〕の2つの IDE インターフェースコネクタがあります。
- 〔プライマリー〕と〔セカンダリー〕のそれぞれに「マスター設定された IDE 機器」と「スレーブ設定された IDE 機器」を2台づつ、計4台まで接続することができます。
- ●本機は〔セカンダリー〕の「マスター」に接続されることをお薦めします。

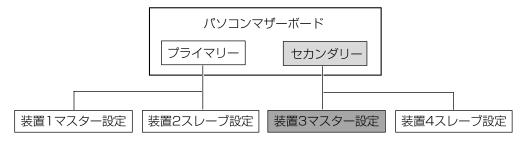

設定と接続のしかた

- 本機をパソコンに組み込む場合の取り付けかたや注意事項につきましては、まず、パソコンに付属の説明書を ご覧ください。不明な点があれば、パソコンをお買い上げになった販売店にご相談ください。
- お使いのパソコン本体の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。(電源が入った状態での接続は、絶対にしないでください)
- 振動や衝撃のある場所や傾斜した場所に設置しないでください。
- ●「主な仕様」(ご)68ページ)を参考に、必ず使用環境をお守りください。

お願い

● ジャンパーピンは横方向や指定個所以外に装着しないでください。(故障の原因になります)





設定と接続 (つづき)

2


本機をパソコンに取り付ける

● 取付ネジ穴は、本機の左右側面に8ヵ所、底面に4ヵ所あります。 4個の取付ネジ(付属)で左右側面または底面のいずれかの取付ネジ穴を使用して、確実に固定してください。

お願い

◆ 付属のネジ以外は使用しないで ください。


(長さや径の異なるネジを使用すると、故障の原因になります)

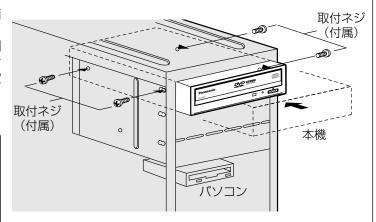

3

各種ケーブル類、サウンドボードを接続する

●各ケーブル類は、正しい向きで確実に差し込んでください。

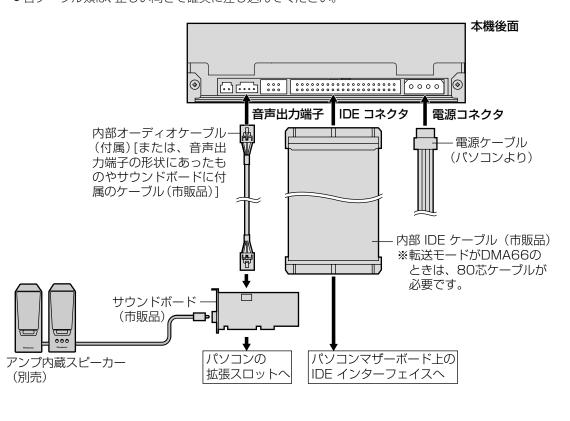


ディスクの入れかた

本機を横に設置した場合

■DVD-RAM ディスク

- DVD-RAM ディスクのシャッター の印刷面側を上にしてトレイに置く
- ②DVD-RAM ディスクを前方(ドライブ側)へ2 cmほど押す
- ⑥ DVD-RAM ディスクのラベル面側 を軽く押さえ、浮きのないようにト レイにセットする

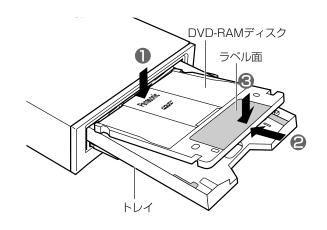

12 cm ディスク

8 cm ディスク

 \bigcirc


 \bigcirc

 \bigcirc

X

■カートリッジなしDVD-RAM、DVD-R などのディスク

- ●8 cm ディスクは、トレイの内側のディスク設置面(凹部)にセットしてください。
- 12 cm ディスクは、先端をストッパーの下に入れ、左右のディスクガイド(凸部)の内側にセットしてください。
- ディスクをディスクガイドの上に載せたりするなど正しくセットしていない場合は、正常に動作しません。 また、ディスクを損傷させる原因となります。
- ●8 cm DVD-RAM ディスクを本機に入れる場合、必ずカートリッジから取り出して、裸の状態にしてください。ディスクの取り出しかたは、ご使用のディスクの取扱説明書をご覧ください。

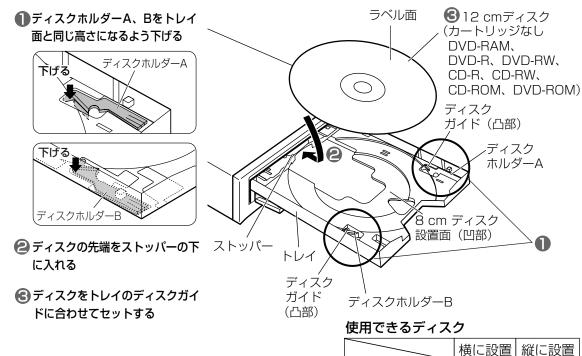


19 VQT9941

ディスクの入れかた (ɔɔje)

本機を縦に設置した場合

■DVD-RAM ディスク

- DVD-RAM ディスクのシャッター の印刷面側を上にしてトレイに置く
- ②DVD-RAM ディスクを前方(ドライブ側)へ2 cmほど押す
- ⑥ DVD-RAM ディスクのラベル面側 を軽く押さえ、浮きのないようにト レイにセットする

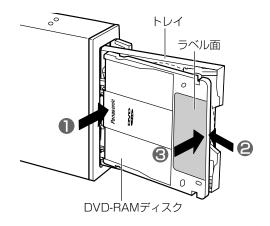

■カートリッジなしDVD-RAM、DVD-R などのディスク


8 cmディスクは使えません。(市販の8 cmアダプターにつけても使えません)

●ディスクホルダーA、Bをトレイ面より上に上げる





- ② ストッパーとトレイ間にディスクを斜めに挿入して、ディスクをストッパー側に1 cmほど押す
- € その状態でディスクをディスクホルダーA、Bとトレイの間にセットする

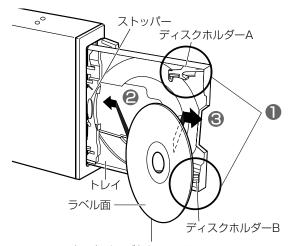

カートリッジなしDVD-RAM、 DVD-R、DVD-RW、CD-R、 CD-RW、CD-ROM、DVD-ROM ディスク

お願い

- 動作表示ランプ点灯中(橙)は、パソコンの電源を切ったり、ディスクを取り出さないでください。 データが壊れたり、正しく書き込まれないおそれがあります。
- トレイにディスク(12 cm、8 cm)を2枚以上同時にセットしないでください。 ディスクに傷がつきます。また、本機の故障の原因にもなります。

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールする前に、下記の「ソフトウェア使用許諾契約書」をよくお読みください。 「ソフトウェア使用許諾契約書」に合意いただけた場合のみ、本ソフトウェアをお使いいただけます。 また、本ソフトウェアのインストールを実行した場合は、「ソフトウェア使用許諾契約書」に合意いただいた ものといたします。

ソフトウェア使用許諾契約書

第1条 権 利

お客様は、本ソフトウェア(付属のCD-ROMや本書などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピュータ

本ソフトウェアは、コンピュータ1台に対しての使用とし、複数台のコンピュータで使用することはできません。

第5条 変更及び改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても弊社および販売店等は一切の責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社P³カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

なお、下記ソフトウェアに関しては、それぞれのユーザーサポート部門にお問い合わせください。

- B's Recorder GOLD5 BASIC、B's CLiP5 のお問い合わせ先 3 41ページ
- MyDVD™ 3.5 のお問い合わせ先 〒 57ページ
- WinDVD™ 4 のお問い合わせ先貸 60ページ

第7条 免 責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等は一切の責任を負いません。

第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ユーザー登録が必要です。(♪ 24ページ) なお、WinDVD™ 4 については、ユーザー登録は不要です。

お知らせ

B's Recorder GOLD5 BASIC、B's CLiP5 、MyDVD™ 3.5 の使用許諾契約については、インストール時に表示されます。

ソフトウェアのインストール (つづき)

本製品には、以下のソフトウェアが付属されています。

1. DVD-RAM ドライバーソフト

DVD-RAM ディスクの読み書きを行うためのドライバーです。以下のユーティリティも含まれています。

■フォーマットソフト (DVDForm)

DVD-RAM ディスクをUDF形式やFAT32形式にフォーマットするソフトウェアです。

■DVD-RAM ディスクユーティリティ

DVD-RAM ディスクの汚れ具合確認とソフトウェアライトプロテクトの設定/解除をするソフトウェアです。

2. アプリケーションソフト

アプリケーションは必要に応じてインストールしてください。

(1) CD-R/RW、DVD-R/RW ライティングソフト (B's Recorder GOLD5 BASIC © 39ページ)

オリジナルのデータ CD/DVD、オーディオ CD などの作成、CDや DVDをまるごとバックアップするなど多彩な機能を備えたCD-R/RW、DVD-R/RW ライティングソフトウェアです。また、DVD-RAMディスクにも書き込みが可能です。



(2) CD-RW、DVD-RW パケットライティングソフト (B's CLiP5 ☞ 46ページ)

CD-RW/DVD-RW ディスクにファイル単位でデータを書き込むためのソフトウェアです。



(3) DVD ビデオレコーディング対応ソフト (DVD-MovieAlbumSE 3 🕼 50ページ)

DVD-RAM に映像を記録・編集するソフトウェアです。

本機と組み合わせることで、パソコン上で DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」に対応したビデオレコーディングの記録・再生・編集環境を提供します。パソコン上で、DVD ビデオレコーダーと互換のあるディスクを作成したり、DVD ビデオレコーダーで記録した映像を再生したり、不要部分を削除したり、キーボードとマウスを使って簡単にプレイリストを作成したり、タイトル名の登録や変更をしたりといった編集をすることができます。また、切り出したデータやタイトル情報などを MyDVD™ 3.5 に移して簡単にDVD ビデオを作成することもできます。



(4) DVD パーソナルオーサリングソフト (MyDVD™ 3.5 ☞ 54ページ)

DVD-MovieAlbumSE 3 のエクスポート(出力)するMPEGの動画ファイルやDVフォーマット形式のAVIファイルや動作確認済みのMPEG2エンコーダーボードの出力するMPEGファイルなどを素材として、メニューを含むDVD-Video 形式のデータ作成と書き込みを行うソフトウェアです。またビデオCD Ver2.0 を作成することもできます。



(5) DVD-Video 再生ソフト (WinDVD™ 4 ☞ 58ページ)

InterVideo社のソフトウェアDVD プレーヤーで、DVD ビデオタイトルを高画質にデコードし、ハイクオリティなオーディオ再生を行うだけでなく、ビデオCD も再生することができます。

メニューによるナビゲーションコントロール、音声や字幕の切り替えなど、DVD の持つ様々な機能に対応しています。また、プレーヤーからのコントロールだけでなく、画面を直接クリックしてコントロールすることもできるので、簡単に操作することができます。

ビデオCD の再生機能では、Ver2.0のプレイバックコントロールにも対応しています。

また、本機にディスクを挿入するだけで、DVDビデオとビデオCDを判別し、自動的に再生を開始することもできます。





(6) 簡易バックアップソフト (FileSafe 🖙 61ページ)

指定したフォルダを自動的にバックアップしたり、内容更新されたフォルダのみを DVD-RAM ディスクにバックアップするソフトウェアです。

必要なファイルを効率よくバックアップすることができます。 バックアップされたファイルは、エクスプローラや各種アプリケーションで、そのまま使用できます。



ソフトウェアのインストール (つづき)


付属のCD-ROM を本機にセットする

(自動的にインストールプログラムが起動します)

- 自動的にインストールプログラムが起動しない場合は、以下の手順で操作してください。 (本機のドライブ名を、Eドライブと仮定します)
- [スタート] → [ファイル名を指定して実行]
 を選択する
- (名前) 欄に [e:¥setup.exe] と入力する
- **(インストールプログラムが起動されます)**



下の画面が表示されたら、インストールする ソフトウェアのボタンをクリックする

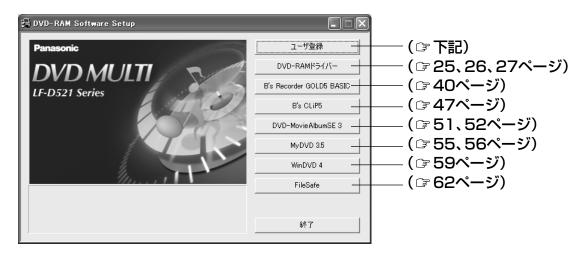

重要

本機のユーザー登録について

ユーザー登録については、簡単に登録ができるインターネットでの登録をおすすめします。

上記で [ユーザー登録] をクリックするとhttp://panasonic.jp/dvdram/usr/に接続されます。詳細については、ユーザー登録カードをご覧ください。

登録がない場合、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれのある場合は、無登録となり、サポート/バージョンアップ等のサービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

(登録完了の通知はしませんので、ご了承ください)

サポート/バージョンアップについて

サポート/バージョンアップの際に、製造番号が必要な場合がありますので、保証書に記載されている製造番号を67ページの「光ディスク関連トラブル承り書」および70ページの「ご連絡いただきたい内容」欄に転記していただくことをおすすめします。

DVD-RAM ドライバーソフトのインストール

お知らせ

- ご使用のパソコンに、本製品に付属されている B's CLiP5 以外の他社のパケットライティングソフトウェアやUDF ファイルシステムがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。 DVD-RAM ドライバーソフトを、B's CLiP5 以外の他社のライティングソフトと重複してインストールした場合は、正常に動作しないことがあります。
- Windows 2000 およびWindows XP では、Administrator(管理者)グループに所属したユーザー 名でログオンして、インストールしてください。
- DVD-RAM ドライバーソフトのインストール後、続けて付属のソフトウェアをインストールするときは、再起動の段階で[いいえ、あとでコンピュータを再起動します。]を選択し、最後にインストールするソフトウェアで[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択すると、再起動を1回だけにすることができます。

Windows 98/Me の場合

24ページ手順2の画面で、 [DVD-RAM ドライバー]をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2

インストール終了後、

[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択する

② [完了] をクリックする

(パソコンが再起動されます)

- 再起動後に本機でのDVD-RAM ディスクの読み書きが可能 となります。
- ●28~29ページの「インストール後の確認」で、DVD-RAM ドライバーソフトが正常にインストールされたか確認して ください。



DVD-RAM ドライバーソフトのインストール (つづき)

Windows 2000 の場合

- 24ページ手順2の画面で、 [DVD-RAM ドライバー]をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2 インストール終了後、 [完了] をクリックする



Q DVD-RAM デバイスの検出を行います



② DVD-RAM デバイス設定後、[はい] を クリックする

(パソコンが再起動されます)



インストール完了後、下の画面が表示された場合は、 「はい」をクリックする 図ステム版版図を乗

(パソコンが再起動されます)



- 再起動後に本機での DVD-RAM ディスクの読み書きが可能となります。
- ●28~29ページの「インストール後の確認」で、DVD-RAM ドライバーソフトが正常にインストールされたか確 認してください。

Windows XP の場合


24ページ手順2の画面で、 「DVD-RAM ドライバー」をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



インストール終了後、

- [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択する
- [完了] をクリックする





● 再起動後に UDF 形式の DVD-RAM ディスクの読み書きが可能となります。

お知らせ

DVD-RAM ディスクに書き込むためには、ドライブ のプロパティで [このドライブで CD 書き込みを有 効にする]をオフにする必要があり、本機では補助ツ ールでオフにすることができます。オンになった場 合は、右下の画面が表示されますので [はい] をクリ ックしてください。

オフの状態では、Windows XP 標準の CD-R/RW ディスクへの書き込み機能は使用できません。CD-R/RW ディスクへ書き込みをするときは、[このドラ イブで CD 書き込みを有効にする] をオンにしてく ださい。


補助ツールを無効にしたいときは:

[スタート]→[プログラム]→[スタートアップ]→ 「RAMASST](右クリック)→「削除]を選択し、再 起動する。

また、再度有効にしたいときは:

- 1[スタート]→[プログラム]→[スタートアップ](右 クリック) → 「開く-All Users(P)]を選択し、スタ ートメニューを表示させる
- 2スタートメニュー画面上のアイコンのないところ で右クリックする。
- **3[新規作成]→[ショートカット(S)]を選択し、** C:\footnote{C:\footnote{Windows}\footnote{System32}\footnote{RAMASST.exeを 指定し、再起動する。

※補助ツールの有効/無効を設定するときは、Administrator(管理者)グループに所属したユーザ 一名でログインしてください。

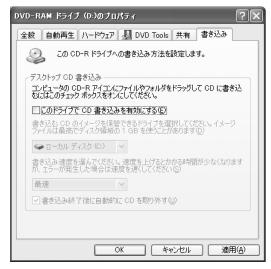



インストール後の確認

以下の方法で、本機が正常に認識されていることを確認してください。

■ [マイコンピュータ] 上での確認 Windows 98/Me/2000 の場合

本機の接続とドライバーソフトのインストールが正常に行われると、[マイコンピュータ] 上にアイコンが追加されます。

右の画面例では、次のように認識されています。

Eドライブ: リムーバブルディスク

(DVD-RAM ディスク用)

Dドライブ: CD-ROM

(CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-R/

DVD-RW/DVD-ROM 用)

●正常に表示されない場合、[表示]メニューの[最 新の情報に更新]を選択してください。



CD-ROM/CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM 用アイコン

DVD-RAM ディスク用アイコン

Windows XPの場合

本機を接続すると、[マイコンピュータ] 上にアイコンが追加されます。

右の画面例では、DドライブがDVD MULTI ドライブとして認識されています。

●正常に表示されない場合、[表示]メニューの[最 新の情報に更新]を選択してください。



DVD MULTIドライブ 用アイコン

■ [デバイスマネージャ] 上での確認

Windows 98/Me の場合

【スタート】→ [設定】→ [コントロールパネル] → [システム]を開いて、[デバイスマネージャ]タブをクリックする。

右の画面(各装置の接続状況) が表示されます。

2 画面中の [CD-ROM]、[ディスクドライブ] を、それぞれダブルクリックする。



本機のCD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM側・が認識されています。

本機のDVD-RAM ディスク側が認識されています。

Windows 2000 の場合

- 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[システム]を開いて[ハードウェア]タブをクリックする。
- 2 [デバイスマネージャ]欄の [デバイスマネージャ]ボタン をクリックする。

右の画面(各装置の接続状況)が表示されます。

3 画面中の[DVD/CD-ROMドライブ]、[DVD-RAMデバイス]、[ディスクドライブ]をダブルクリックする。



本機が認識されています。

本機のDVD-RAM 側が 認識されてい ます。

Windows XP の場合

- 1 [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンス とメンテナンス]→[システム]→[ハードウェア]を開い て[デバイスマネージャ]を クリックする。
- 2 右の画面(各装置の接続状況) が表示されます。
- 3 画面中の[DVD/CD-ROM ドライブ]をダブルクリック する。



本機が認識されています。

DVD-RAM ディスクの論理フォーマット

DVD-RAM ディスクにファイルを書き込むためには、論理フォーマットをする必要があります。論理フォーマットをした DVD-RAM ディスクは、フロッピーディスクやハードディスクと同じ感覚でファイルを書き込むことができます。

本機は DVD-RAM ディスクに対して自動交替セクター機能を標準装備しています。この機能は、データ記録時に記録したセクターをベリファイ(確認)して、記録状態の悪いセクターを発見し、ユーザ管理領域外に自動的にデータを退避(交替)させる機能で、より信頼性の高い記録を実現します。また、付属の B's Recorder GOLD5 BASIC (ご 39ページ)を使用してベリファイなしで高速に記録することもできます。用途に合わせて使い分けることをおすすめします。

フォーマット形式について

DVD-RAM ディスクのフォーマット形式には、UDF形式とFAT32形式があります。 用途に合わせて、使い分けることをおすすめします。

2.8 GB(8 cm)/ 5.2 GB / 9.4 GB両面タイプのDVD-RAM ディスクについては、片面毎にフォーマットをしてください。

■UDF (Universal Disk Format) 形式

DVDの統一標準フォーマットです。ファイルサイズの大きな(画像、音声データ)読み書きを高速で行うことができます。

■FAT32形式

Windows の標準フォーマットで、ハードディスクなどで使用されている論理フォーマットです。

お知らせ

● ディスクタイプ識別データがカートリッジなしディスク記録許可になっていない5.2 GB(両面)/ 2.6 GB(片面)カートリッジなしDVD-RAM ディスクはフォーマットできません。

Windows 2000/XP でのフォーマットソフト (DVDForm) の起動について

- フォーマットソフトをご使用の時は、Administrator(管理者)グループに所属したユーザー名でログインしてください。
- フォーマットソフトの起動前に、DVD-RAM ディスクを使用中の全てのアプリケーションを終了してください。

Windows 98/Me/2000 でのフォーマットソフトの起動

フォーマットする DVD-RAM ディスク を本機にセットする

- [マイコンピュータ] を開く
 - DVD-RAM ディスクに割り当てら れた [リムーバブルディスク]を、 マウスの右ボタンでクリックする
- メニュー中の [フォーマット] をクリックする 下のフォーマット画面が表示されるので、必要な 作業をする。



Windows XP でのフォーマットソフトの起動

フォーマットするDVD-RAM ディスク を本機にセットする

- [マイコンピュータ] を開く
 - 本機に割り当てられたアイコンを、 マウスの右ボタンでクリックする
- メニュー中の [フォーマット] をクリックする 下のフォーマット画面が表示されるので、必要な

作業をする。



フォーマット画面について



▼ をクリックし、フォーマット形式を選択する

(🗊 33~34ページ)

フォーマットを開始する

DVDForm を終了する

UDF形式を選択したときは、ボリュームラベル名を 入力する

●入力しない場合、"UDF+西暦年+月+日"が自動的 に設定されます。

物理フォーマットをする場合に選択する

(通常は、選択する必要はありません)

● DVD-RAM ディスク上の全セクターを検査し、不 -良セクターの代替処理を行います。 (通常は、4.7 GB/9.4 GB DVD-RAM ディスク、2.6

GB/5.2 GB DVD-RAM ディスクは1時間程度で、8 cm DVD-RAM ディスクは20分程度で終了します)

推奨フォーマットについて

■PCデータ記録で使用するときは、フォーマット種別 "ユニバーサルディスクフォーマット (UDF1.5)" を選択します。

DVD-RAM ディスクでWindows/Mac OS*1などの異なるOS 環境でデータ交換ができます。

フォーマット種別で、[ユニバーサルディ スクフォーマット (UDF1.5)] を選択する

ボリュームラベルを入力する

3 [開始] をクリックする





■AVデータ記録で使用するときは、フォーマット種別 "ユニバーサルディスクフォーマット (UDF2.0)" を選択します。

4.7 GB/9.4 GB DVD-RAM ディスクをDVDフォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」 準拠の DVDビデオレコーダーや同規格準拠のPC用記録ソフトで使用するとき、あるいは8 cm DVD-RAM ディスクをDVD ビデオカメラで使用するときのみ選択してください。

フォーマット種別で、[ユニバーサルディ スクフォーマット (UDF2.0)] を選択する

2 ボリュームラベルを入力する

3 [開始] をクリックする



お知らせ

- Windows XPの場合、付属のフォーマットソフト(DVDForm)で DVD-RAM ディスクをフォーマットした後で、DVD-RAM アイコンが CD-ROM アイコンに変わることがあります。このような場合は、エクスプローラの [表示] メニューの [最新の情報] を選択して、表示の更新をしてください。
- B's Recorder GOLD5 BASICを使ってベリファイなしで書き込んだDVD-RAMディスクをフォーマットするとき、下の画面が表示されます。[OK]をクリックして、物理フォーマットを実行してください。

DVDForm

このDVD-RAMディスグはペリファイなしで記録されているため、物理フォーマットを実行します。

フォーマット形式の説明

■4.7 GB / 9.4 GB DVD-RAM ディスクの場合

ユニバーサルディスク フォーマット (UDF1.5)	● DVD-RAM の標準フォーマットです。Windows/Mac OS*¹などの異なる OS環境でデータ交換ができます。 ● UDF1.5形式の DVD-RAM ディスクは、DVD フォーラム策定の「ビデオ レコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや同規格準拠の PC 用記録ソフトでは使用できません。
ユニバーサルディスク フォーマット (UDF2.0)	●DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや同規格準拠のPC用記録ソフトで使用するためのフォーマット形式です。
FAT32	● Windows 95 (OSR2*²) /98/Me/2000/XP でサポートされたフォーマットです。 ● FAT32形式のDVD-RAM ディスクは、Windows 95 (OSR2*²以外) /Windows NT では使用できません。

■2.6 GB / 5.2 GB DVD-RAMディスクの場合

ユニバーサルディスク フォーマット (UDF1.5)	● DVD-RAM の標準フォーマットです。Windows / Mac OS*1などの異なるOS環境でデータ交換ができます。
FAT32	● Windows 95 (OSR2*²) /98/Me/2000/XP でサポートされたフォーマットです。 ● FAT32形式の DVD-RAM ディスクは、Windows 95 (OSR2*²以外)/Windows NT では使用できません。

■8 cm DVD-RAM ディスクの場合

ユニバーサルディスク フォーマット (UDF1.5)	● DVD-RAM の標準フォーマットです。Windows / Mac OS*¹などの異なるOS環境でデータ交換ができます。 ● UDF1.5形式の DVD-RAM ディスクは、DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラや同規格準拠の PC 用記録ソフトでは使用できません。
ユニバーサルディスク フォーマット (UDF2.0)	●DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラや同規格準拠の PC 用記録ソフトで使用するためのフォーマット形式です。DVD ビデオレコーダーや DVD ビデオカメラで使用されるディスクは、このフォーマットをしてください。
FAT32	● Windows 95 (OSR2*²) /98/Me/2000/XP でサポートされたフォーマットです。 ● FAT32形式の DVD-RAM ディスクは、Windows 95 (OSR2*²以外) /Windows NT では使用できません。

※1 UDF1.5 形式のDVD-RAM ディスクの読み書きができるのは Mac OS 9 (2002年9月30日現在)です。 ※2 システムプロパティの情報が "4.00.950 B" または "4.00.950 C" のOSです。 [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム] を開いて確認できます。

フォーマット形式の説明(つづき)

各OSで使用可能なフォーマット形式とフォーマット直後の使用できる片面の空き容量と使用容量

- ●4.7 GB / 9.4 GB DVD-RAM ディスクのアンフォーマット時の片面全容量は4.7 GB
- ●2.6 GB / 5.2 GB DVD-RAM ディスクのアンフォーマット時の片面全容量は2.6 GB
- ●8 cm DVD-RAM ディスクのアンフォーマット時の片面全容量は1.4 GBですが、論理フォーマット直後のOSから見た空き容量、使用容量は以下の値になります。

-" . -> . 4.44.01	I W-	空き容量	OSと使用容量		
ディスク種別	フォーマット形式		Windows 98/Me	Windows 2000/XP	
4.7.00	UDF1.5	4.26 GB*3	384 KB	282 KB	
4.7 GB	UDF2.0	4.26 GB*3	384 KB	282 KB	
9.4 GBの片面	FAT32	4.25 GB*3	4 KB	4 KB	
2.6 GB	UDF1.5	2.32 GB	128 KB	158 KB	
5.2 GBの片面	FAT32	2.31 GB	4 KB	4 KB	
1.4 GB	UDF1.5	1.3 GB*3	96 KB	92 KB	
	UDF2.0	1.3 GB*3	96 KB	92 KB	
2.8 GBの片面	FAT32	1.3 GB*3	4 KB	4 KB	

※3 当社製4.7 GB / 9.4 GB DVD-RAM ディスクや8 cm DVD-RAM ディスクと本機に添付のフォーマットソフトを使用した場合のフォーマット直後のディスク容量です。

DVDレコーダーで記録されたDVD-RAMディスクについて

DVDフォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠のDVDビデオレコーダーやDVDビデオカメラ及び同規格準拠の DVD-MovieAlbumSE 3 などのPC用記録ソフトで記録されたDVD-RAMディスク上には "DVD_RTAV" フォルダーが作成され、このフォルダー内にビデオレコーディング規格の各種ファイルが作成されます。PC上でこのフォルダーやフォルダー内のファイルにアクセスしないでください。

このフォルダー内の一部のファイルは 2 GBを超えているものがあり、容量が 2 GBを超えるファイルは、Windows 98 の仕様上の制限により、コピーができなかったり、容量表示が正しく表示されなかったりする場合があります。


また、このフォルダーやフォルダー内のファイルを削除、変更すると、DVDビデオレコーダーやPC用記録ソフトで再生ができなくなります。

PC上でこれらのファイルにアクセスするには、DVD-MovieAlbumSE 3(\bigcirc 50ページ)をご使用ください。 DVDビデオレコーダーやDVD-MovieAlbumSE 3 で作成したデータのコピーは、DVD-MovieAlbumSE 3 に付属のコピーツールをお使いください。

お願い

● Windows 98/Me で画面上に以下のメッセージが表示され、[はい] をクリックした後に 起動される標準フォーマットソフトでDVD-RAM ディスクのフォーマットをしないでくだ さい。

Windows 98/Meに付属の標準フォーマットソフトで DVD-RAM ディスクをフォーマットすると、2 GBを超えるFAT16形式となり、後の使用に支障をきたす場合があります。



DVD-RAM ユーティリティの使いかた

本製品には、DVD-RAMディスクユーティリティが付属されています。 DVD-RAMユーティリティは、DVD-RAMディスクに対して以下の機能を提供します。


- (1) DVD-RAMディスクの汚れ具合確認
- (2) DVD-RAMディスクのソフトウェアライトプロテクトの設定/解除

起動のしかた

■Windows 98/Me/2000 の場合

DVD-RAMディスクを本機にセットする

2 ① [マイコンピュータ] を開く



3 メニュー中の [プロパティ] をクリックする

次ページの手順4につづく



■Windows XP の場合

DVD-RAMディスクを本機にセットする

2 ① [マイコンピュータ] を開く

OVD-RAMディスクに割り当てられたアイコンを、マウスの右ボタンでクリックする

3 メニュー中の[プロパティ]をクリックする


次ページの手順4につづく



DVD-RAMユーティリティの使いかた (つづき)

4 [DVD Tools] をクリックする


下の画面が表示されます。

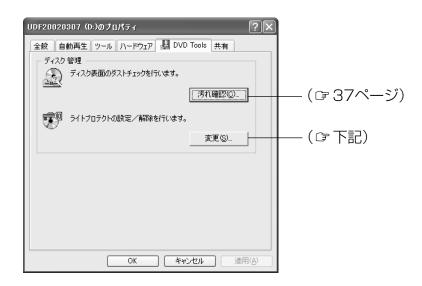

ライトプロテクト設定/解除のしかた

ライトプロテクトを設定/解除したい4.7 GB DVD-RAM ディスクや8 cm DVD-RAM ディス クを本機にセットし、上記手順4の画面で[変更]をクリックする。

次の画面が表示されます。

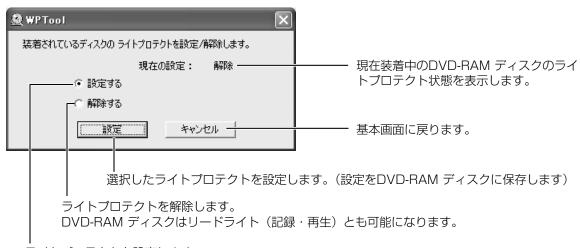


ライトプロテクトを設定します。

DVD-RAM ディスクはリードオンリー(再生専用)になります。

ダストチェックの使い方

表面の汚れを確認したいDVD-RAMディスクをドライブにセットし、前ページ手順4の画面で [汚れ確認] をクリックする。

次の汚れ確認画面が表示されます。

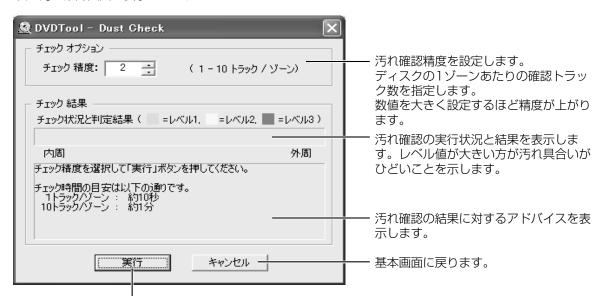


汚れ確認を実行します。

汚れが検出されない場合の確認結果例



汚れが検出された場合の確認結果例

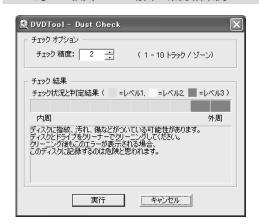

お知らせ

● この確認結果は、参考であり、リードライト(記録・再生)動作を保証するものではありません。

お願い

● ディスクおよびドライブをクリーニングしてもレベル2やレベル3の汚れ具合が表示される場合は、傷や粘着性の汚れなどの影響が考えられます。このディスクに記録することは危険と思われますので再生専用として使うことをおすすめします。

DVD-RAMユーティリティの使いかた (つづき)

ファイルのコピーやフォーマットができないとき

下記の点をお確かめください。その原因と対処方法を以下に示します。

原 因	対 処 方 法
カートリッジのライトプロテクトタブ が「書き込み禁止」になっている。	カートリッジのライトプロテクトタブを解除してください。 (ぽ 1 1ページ)
ディスクにライトプロテクトが設定さ れている。	ユーティリティソフトを用いて、ディスクのライトプロテクト を解除してください。(<i>『</i> ず36ページ)
カートリッジなし状態での記録を未サポートのディスクである。	ディスクによっては、カートリッジなしディスクへの記録をサポートしていない場合があります。 カートリッジに入れてお使いください。
ディスクの汚れなどで記録予備領域 (交替領域)を90%以上使用し、本 機が自動的に書き込み禁止状態になっ ている。(この状態の場合、本機前面 の動作表示ランプ(緑色)が連続3回 1秒毎の周期で点滅します)	再生専用として使うか、ディスクのデータのバックアップをとり、ディスクのお手入れ(ぽ 10ページ)をして物理フォーマットすることをおすすめします。(ぽ 31ページ)

DVD-RAM ディスク以外のディスクの使いかた

3ページの表を参照の上、使用目的に応じて付属のアプリケーションソフトの中から適当なものを選んで各ディスクをで使用ください。

CD-R、DVD-R ディスク

付属の B's Recorder GOLD5 BASIC (39ページ) や MyDVD™ 3.5 (54ページ) を使用して、データCD/DVD や音楽 CD の作成、DVD-Video 形式のデータの書き込みなどができます。

CD-RW、DVD-RW ディスク

付属の B's CLiP5 (\bigcirc 46ページ) のフォーマット機能でCD-RW、DVD-RW ディスクをフォーマット後に、ファイル単位でデータを書き込むことができます。またB's Recorder GOLD5 BASIC (\bigcirc 39ページ) やMyDVD^M 3.5 (\bigcirc 54ページ) を使用してデータや音楽を書き込むこともできます。

DVD-Video の再生

付属の WinDVD™ 4(『す58ページ)を使用して、DVD-Video が再生できます。 DVD-Video を再生するには、本機と DVD-Video のリージョン番号が一致している必要があります。本機のリージョン番号は、工場出荷時に「2」(日本)に設定されています。「2」以外のリージョン番号のDVD-Video を再生するときに確認画面が表示されたら、その指示に従ってください。リージョン番号の設定は合計5回まですることができますが、出荷時に1回目を使用していますので、4回まで可能です。

B's Recorder GOLD5 BASIC の使いかた DVD-FRAM DVD-FRAM CODERN

B's Recorder GOLD5 BASIC とは…

オリジナルのデータ CD 、オーディオ CD などを作成したり、CD や DVD をまるごとバックアップする など、多彩な機能を備えたCD-R/RW、DVD-R/RW ライティングソフトウェアです。また、DVD-RAM ディスクにも書き込みが可能です。

■ウィザードでらくらく作成

起動時に表示されるウィザードを利用すれば、初めての方でも指示に従って進めていくだけで、簡単に CD/DVDを作成できます。

■ユーザーフレンドリーな画面で簡単作成

見慣れたエクスプローラのような操作画面を採用し、直感的な操作でCD/DVDの作成ができます。

■オリジナル音楽CDの作成

音楽CDやWAVEファイル、MP3/TwinVQなどからお気に入りの曲だけを集めて、オリジナル音楽CDの作 成ができます。また、アーティスト名や曲目などを表示するCD-TEXTの音楽CDも作成できます。

■充実のエンコード/デコード機能

音楽CDからMP3/TwinVQへのダイレクトエンコード機能を搭載。また、ID3タグ編集機能を搭載し、 MP3ファイルの曲タイトルやアーティスト名、アルバム名など情報を編集可能。

■AutoPlavCDの作成

MP3やTwinVQの再生が可能な「B'sPlayer」を標準添付。AutoPlayCD作成機能を使用して、CD挿入後、 自動的に音楽再生ができるCDの作成が可能。(パソコン上でのみ使用可能)

■ミュージックデータベースGracenoteのサポート

音楽CDのバックアップ時、及びリッピング時にインターネット上のミュージックデータベースに接続し、 アルバム名、曲目、アーティスト名などを自動取得できます。

■アナログ音声に対応したダイレクトカッティング機能

LPレコードやマイク入力などのアナログ音声がCD-Rディスクやハードディスクへダイレクトに記録できる 「ダイレクトカッティング機能」を搭載。

■ビデオCDの作成が可能

家庭用のDVDプレーヤやパソコンで再生可能なビデオCDの作成ができます。(ビデオCDの性質上、DVDプ レーヤによっては再生不可能な場合があります。)

■CD/DVDのまるごとコピー機能

難しい設定をすることなく、CD/DVDをまるごとコピーできる機能を搭載。複数枚のディスクに連続書き込 みも可能です。(著作権保護信号の記録されているCD及びDVDは対象外となります。)

■CD/DVDを活用するための豊富なツールを用意

- ・HDDバックアップ機能により、指示に従って進めてゆくだけで大容量HDDも簡単にバックアップするこ とができます。
- ・ベストCD作成機能で、複数枚の音楽CDから好きな曲を選んで、お気に入りの音楽CDの作成ができます。 この機能は各音楽CD間の音量を均一化できる「ノーマライズ」機能を搭載しています。

■ブータブルCD/DVDやオートランCD/DVD作成機能を装備

CD-ROMから起動できるEl Torito準拠のブータブルCD/DVDを作成することができます。CD/DVDをパ ソコンにセットするだけで自動的に実行されるオートランCD/DVDの作成もサポート。

B's Recorder GOLD5 BASIC の使いかた (つづき)

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	PC/AT 互換機 (DOS/V 互換機)、NEC PC98-NX シリーズ
OS	Windows 98/Me/2000/XP
CPU	Pentium I 300 MHz 以上
メモリ	64 MB以上(128 MB以上を推奨)
ハードディスク空き容量	本ソフトウェアをインストールするためには、約30 MBのハードディスクの空き容量が必要です。 本ソフトウェアを使用してCDを作成するためには、約800 MBのハードディスクの空き容量が必要です。ただし、ISO 9660形式のCD-ROMをオンザフライ書込みで作成する場合は、100 MB程度のハードディスクの空き容量があれば作成できます。 DVDビデオのイメージ作成時には、DVDディスク容量に相当するHDDの空き容量(推奨5 GB以上)が必要となります。
ディスプレイ	800×600ドット以上、High Color (16ビット) 以上


インストールのしかた

24ページ手順2の画面で、 [B's Recorder GOLD5 BASIC] をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする




● 画面の指示に従って、作業を進めてください。

名前、所属、シリアル番号(CDケースに 添付されている B's Recorder GOLD5 BASIC用の番号)を入力する



● 画面の指示に従って、作業を進めてください。

3 ・ インターネットからオンライン登録する場合は、 [オンライン登録]をクリックする







インストール終了後、

[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択する

(完了)をクリックする

(パソコンが再起動されます)

● 再起動後に B's Recorder GOLD5 BASIC が使用可能となります。



起動のしかた

[スタート] → [プログラム] → [B.H.A] → [B's Recorder GOLD5] → [B's Recorder GOLD5] を選択する

● デスクトップ上にアイコンを作成した場合は、アイコンを クリックしても起動できます。



使いかた

操作方法の概要は、次ページ以降のクイックガイドをご覧ください。より詳しい操作方法やトラブル回避方法は、電子マニュアルをご覧ください。

電子マニュアルを見るには

[スタート] → [プログラム] → [B.H.A] → [B's Recorder GOLD5] → [ユーザーズマニュアル] を選択します。

対応ドライブ一覧を見るには

で使用中の B's Recorder GOLD5 BASIC のバージョンでサポートしているドライブの一覧を確認することができます。最新のドライブを購入した場合など、B's Recorder GOLD5 BASIC が使用できない場合は、対応ドライブ一覧を確認してください。

対応ドライブ一覧は、[ヘルプ] → [対応ドライブ一覧] を選択します。

お知らせ

●B's Recorder GOLD5 BASICを使用してベリファイなしで書き込んだDVD-RAMディスクをB's Recorder GOLD5 BASIC以外のソフトで使用するときは、B's Recorder GOLD5 BASICで [メディア全体を標準消去する] を選択して消去するか、本機添付のフォーマットソフト(DVDForm)で物理フォーマットをしてください。なお、消去あるいは物理フォーマットは約60分~90分かかります。

ユーザーサポートについて

B's Recorder GOLD5 BASIC とB's CLiP5 (1946ページ) についての技術的なお問い合わせについては、下記の連絡先にて受け付けております。

株式会社ビー・エイチ・エーサポートセンター

※ご回答には、2~3営業日お時間をいただく場合がございます。

TEL: (06)4861-8234 (B's Recorder GOLD5 BASIC/B's CLiP5専用回線)

FAX: (06)6378-3336

月~土 10:00~17:00(夏季、年末年始、特定休業日、祝祭日を除く)

オンラインサポート: http://www.bha.co.jp/support/

B's Recorder GOLD5 BASIC の使いかた (つづき)

クイックガイド

【CD/DVD のコピー

「補助メニュー」から[コピー]を選択する



□「CD/DVDの使用許諾条件について」のダイア ログが表示されたら[はい]をクリックする



「CD/DVDコピー」の画面が表示されます。

お知らせ

「次回の起動時にも表示する」のチェックボックスを 「オフ」にすると次回からこのダイアログメッセージ を表示しません。

3 送り側ドライブ(読み出し元ドライブ) を選択し、選択したドライブにコピー元 ディスクを挿入する



(G:) BHA DVD-ROM (H:) BHA DVD-RW (G:) BHA DVD-ROM

お知らせ

■ をクリックするとCD/DVDコピーに関する詳細な 設定ができます。通常は、デフォルトでご使用いただい ても問題はありません。また、音楽CDのコピーをする 場合、CD TEXT対応ドライブをご使用の場合は [CD TEXT]をクリックすることで、アーチスト名や楽曲情 報を書込んだCD TEXT付の音楽CDとしてコピーを作 成することもできます。CD/DVDコピーに関する詳細 な設定やCD TEXTの詳細については、ヘルプまたは電 子マニュアルをご覧ください。

受け側ドライブにディスクを挿入し、[開 始] をクリックする



お知らせ

オリジナルに忠実なコピーを作成したい場合は、デ ィスクアットワンスのチェックボックスを「オン」 でご使用ください。また、詳細な設定に関しては、 ヘルプまたは電子マニュアルをご覧ください。

書き込みスピード、書き込みの種類(テス ト書き込みをするかどうか)、オンザフライ 書き込みをするかどうかの設定をし、 [開始] をクリックする



お知らせ

データCD/DVDをコピーする場合は、書き込み終了 後に正しく書込めたかどうかをチェックする「コン ペア」や「ベリファイ」などの検証処理をすること もできます。

書き込みが終了したら、[OK] をクリック する




■データ CD/DVD の作成

┓ 「補助メニュー」から[データ]を選択する



画面上段のファイラーまたはエクスプローラを使用して、画面下段のウェルに書き込みたいデータを登録する

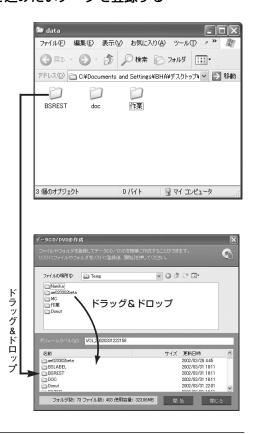

3 ボリュームラベルを設定する



4 書き込みスピード、書き込みの種類(テスト書き込みをするかどうか)、オンザフライ書き込みをするかどうかの設定をし、 「開始」をクリックする



お知らせ

データCD/DVDを作成する場合は、書き込み終了後に正しく書込めたかどうかをチェックする「コンペア」や「ベリファイ」などの検証処理をすることもできます。

5 [書き込みが終了したら [OK] を クリックする





B's Recorder GOLD5 BASIC の使いかた (つづき)

■音楽CDの作成 「リッピング編」

】 補助メニューから[リッピング]を選択する



2「CD/DVDの使用許諾条件について」のダイアログが表示されたら、[はい]をクリックする



お知らせ

[次回の起動時にも表示する]のチェックボックスを「オフ」にすると次回からこのダイアログメッセージを表示しません。

3 読み出しに使用するドライブを選択する 複数のドライブが接続されている場合は、ドラ イブの選択画面が表示されます。



- ▲ CDをドライブに挿入する
- **5** チェックボックスを「オン/オフ」させて、 リッピングしたいトラックを選択する



6 読み込み速度を選択し、「開始」をクリックする

音楽ファイルの保存先を選択するダイアログが 表示されます。



7 保存先とファイル名を入力し、[保存] を クリックする

リッピングが始まります。



お知らせ

音楽ファイルの保存は、
■をクリックすることで、
WAV形式だけでなく、MP3やTwinVQなどの圧縮
オーディオ形式でも保存することができます。また、
音楽トラックのファイル名をCD TEXT情報やCDDB
で検索して設定したり、B'sPlayer用のプレイリスト
などを作成することもできます。

呂 リッピングが終了したら、[OK] をクリックする




9 リッピング作成画面が表示されたら、[閉じる] をクリックする

■音楽CDの作成「作成編

¶ 「補助メニュー」から[音楽CD]を選択する



● 画面上段のファイラーまたはエクスプローラを使用して、画面下段のウェルに書き込みたい音楽データ(WAVまたはAIFF、MP3、TwinVQ、CDA形式)を登録する

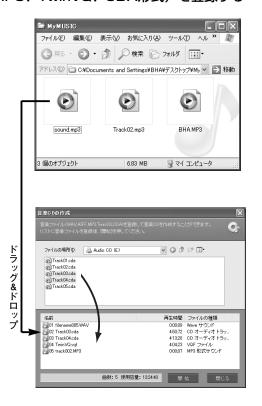

3 書き込みスピード、書き込みの種類(テスト書き込みをするかどうか)、オンザフライ書き込みをするかどうかの設定をし、 [開始] をクリックする



4 書き込みを終了したら [OK] をクリック する





B's CLiP5 の使いかた

B's CLiP5 とは…

パケットライトという方式で CD-RW、DVD-RW ディスクにファイル単位でデータを書き込むためのソフトウェアです。CD-RW、DVD-RW ディスクでも、フロッピーディスクや DVD-RAM ディスクと同じような感覚でファイルを移動、保存、消去できます。

■ファイル/フォルダ単位での追記を実現

プリマスタリングソフトではできなかったファイル単位での書き込みをすることができ、ディスクがいっぱいになるまで何度でもデータの追記をすることができます。

■FDD/MOのような操作性を実現

エクスプローラなどからドラッグ&ドロップするだけでファイルやフォルダのコピーができるFDDやMOのような使用感を実現しています。また、ファイルやフォルダの削除などをすることもできます。

■RWディスクに完全対応

CD-RWやDVD-RWなどのRWディスクの特長に完全対応し、ファイルの消去を行うとディスクの空き領域が増加します。

■ベリファイ機能を搭載

正しいデータを書き込めたかどうかを検証するベリファイ機能を搭載。これによって、書き込み済みのデータの高い信頼性を確保します。

■世界標準UDF(Universal Disk Format) Version 1.5に完全対応

B's CLiP5 は、世界標準のファイルフォーマットであるUDF(Universal Disk Format)のVersion 1.5に対応しています。 世界標準のファイルフォーマットを採用しているので互換性についても将来的に安心です。

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	PC/AT 互換機(DOS/V 互換機)、NEC PC98-NX シリーズ
OS	Windows 98/Me/2000/XP
CPU	Pentium I 300 MHz 以上推奨
メモリ	32 MB以上
ハードディスク空き容量	5 MB以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、High Color(16ビット)以上

インストールのしかた

- 24ページ手順2の画面で、 [B's CLiP5] をクリックして、右の画面が 表示されたら、「次へ」をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2~9~情報登録 お客様の情報を入力してください。

会社名(©):

ジリアル番号(S):

お名前と会社(所属)名、シリアル番号を入力してください。

すべての項目を入力した後に「cケヘ」を別かしてください。 を並(Δ)・ DVD-RAM

- **2** 和 名前、所属、シリアル番号(CDケースに 添付されている B's CLiP5 用の番号)を 入力する
 - ② [次へ] をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。
- **3** ・ インターネットからオンライン登録する場合は、 [オンライン登録] をクリックする
 - オンライン登録しない場合、または オンライン登録が完了したら 「次へ」をクリックする



--


■■■ シクアル番号は、添付シールまたリはユーザー登録かードに記載されています。■■■

- ✓ インストール終了後、
 - **1** [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択する
 - **②** [完了] をクリックする (パソコンが再起動されます)
 - 再起動後に B's CLiP5 が使用可能となります。



起動のしかた

B's CLiP5 は Windows を起動したとき、自動的に起動されます。

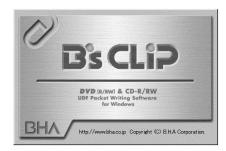

B's CLiP5 の使いかた (つづき)

使いかた

操作方法の概要は、次ページのクイックガイドをご覧ください。より詳しい操作方法やトラブル回避方法は、電子マニュアルをご覧ください。

B's CLiP5 は、OS起動後にシステムに常駐し、CD-RWやDVD-RWをフロッピーのように使用できるようにします。ファイルやフォルダの書き込みや削除などの基本的な操作はFDDやMOなどと同じ操作ですることができます。

ただし、音楽CDやデータCDを作成する場合に使用するプリマスタリングソフトとは異なり、使用する上で次の点について注意してください。

■フォーマット

B's CLiP5を使用して書き込みをするためには、FDDやMOなどを使用する場合と同様に必ずディスクをフォーマットする必要があります。

■読み出し

CD-RWやDVD-RWディスクを使用する場合は、B's CLiP5の専用リーダーソフトをインストールすることで読み出しができます。

■ディスクの消去

B's CLiP5でフォーマットしたCD-RWやDVD-RWディスクをプリマスタリングソフトで使用するためには、ディスクの消去をする必要があります。

■ディスクの取り出し

マウントされたディスク(フォーマット済みのディスクをドライブに挿入している場合)は、ドライブのイジェクトボタンを押しても取り出すことができないことがあります。できるかぎり、B's CLiP5を使用してディスクを取り出してください。

■制限

Windows 98/Meで使用する場合、容量が2 GBを超えるファイルはコピーなどができない場合があります。 Windows 2000/XPでは、この制限はありません。

■その他

他社製のパケットライトソフト(ランダムアクセスライトソフト)とは、共存できません。B's CLiP5をインストールする前に必ず、アンインストールしてください。

電子マニュアルを見るには

[スタート] → [プログラム] → [B.H.A] → [B's CLiP] → [ユーザーズマニュアル] を選択します。

「ユーザーサポートについて)

B's Recorder GOLD5 BASIC のユーザーサポートをご覧ください。(341ページ)

クイックガイド

■CD-RW/DVD-RWディスクの フォーマット

CD-RW/DVD-RWディスクのフォーマットには、ディスク全体の物理フォーマットをする完全フォーマットと、ファイル情報を消去し見かけだけのフォーマットをする通常フォーマットの2種類があります。完全フォーマットは、フォーマットに長い時間が必要ですが、初めて使用する場合は必ずこのフォーマットをする必要があります。通常フォーマットは、一度フォーマットをしたディスクに対してのみできます。CD-RW/DVD-RWのフォーマットは、次の手順でします。

¶ ディスクをドライブに挿入し、メニューが表示されたら、[B's CLiP]を選択する



お知らせ

フォーマットは、タスクトレイに常駐したB's CLiP5のインジケータを右クリックし、メニューから[フォーマット]を選択することでもできます。

この場合は、フォーマッタが起動したら [次へ] をクリックしてください。





2 フォーマットするドライブを選択し、[次へ] をクリックする



3 ディスクのプロパティを確認するときは [プロパティ] をクリックし、しないとき は、[次へ] をクリックする



4 ボリュームラベルを入力し、[完了] をク リックする

フォーマットが始まります。 フォーマットが終了するとディスクがマウント されます。



お知らせ

一度フォーマットしたディスクでは、通常フォーマットか完全フォーマットかを選択できます。通常フォーマットは完全フォーマットより短時間で処理が終了します。

5 [OK] をクリックする



■ディスクを取り出す

タスクトレイに常駐したB's CLiP5のインジケータを右クリックし、メニューから[取り出し]を選択する

DVD-MovieAlbumSE 3 の使いかた

DVD-MovieAlbumSE 3 とは…

本機と組み合わせることで、パソコン上で DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」に対応したビデオレコーディングの記録・再生・編集環境を提供します。

パソコン上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクを作成したり、DVDビデオレコーダーで記録した映像を再生したり、不要部分を削除したり、キーボードとマウスを使って簡単にプレイリストを作成したり、タイトル名の登録や変更をしたりといった編集をすることができます。

■最大4時間の MPEG2 画像をビデオレコーディングフォーマットで DVD-RAM ディスクに作成 ソフトウェア MPEG2 エンコーダを使った"ファイルからの画像取り込み"機能による記録で DVC フォーマット形式の AVI ファイルや、デジカメで撮影した静止画ファイルなどを使って作成することができます。 記録モードは高画質(XP)モード(最大約1時間)、標準(SP)モード(最大約2時間)、長時間(LP)モ

■DV カメラからの直接映像取り込み

ード(最大約4時間)の3つをサポートしています。

DV カメラから直接映像を取り込み、ビデオレコーディングフォーマットの DVD-RAM ディスクを作成することができます。

ただし、DVC からのキャプチャ機能は Windows98SE 以降に限定されます。(Windows98 では使用できません)

■サムネイルによる簡単再生

DVD-MovieAlbumSE 3 を起動して、記録済みのディスクを本機にセットすることで、記録されたプログラムの先頭フレームを自動的にサムネイル表示します。見たいプログラムを選んでダブルクリックするだけで簡単に再生できます。

また、サムネイル画像は、プログラム内のお好みの画像に変更することができます。

■見たいシーンをプレイリストやインデックス機能を使って簡単頭出し

記録されたプログラムの中から簡単に見たいシーンを探せます。簡単な操作でプログラム中のお好みのシーンにマーカーを挿入したり、プレイリストを作成したりすることで、より簡単に頭出しができるようになります。

■画像の切り出し機能

プログラムやシーンやプレイリストを MPEG2 や BMP 形式のファイルに切り出し(エクスポート)することができます。また切り出したデータやタイトル情報などを MyDVD™ 3.5 に移して簡単に DVD-Video を作成することもできます。

画像を切り出すときに、ブラウザで見ることができる HTML 形式のメニューなども作成されます。ファイルと同時に出力されるそのファイルの入ったフォルダーを DVD-R や CD-R に焼くと、クリックするだけで再生できるメニュー付きのディスクとして活用できます。

■キーボードやマウスや最大128倍速シャトルサーチによる簡単編集

パソコンならではのキーボードやマウスによる編集に加え、最大128倍速の高速シャトルサーチ機能をサポートしました。これにより、お好みのシーンにマーカーを挿入したり、プレイリスト編集でのシーンの設定やタイトル名の登録、変更などを簡単に行うことができます。

■ビデオレコーディングフォーマットディスクのコピーソフトを添付

ビデオレコーディング規格に準拠したコピーソフトを添付しています。このソフトを使用すると、簡単な操作でディスクやプログラム単位のコピーをすることができます。

なお、エクスプローラなどでは、ビデオレコーディング規格に準拠したディスクのコピーはできません。添付のコピーソフトをご使用ください。

お知らせ

● リアルタイム記録を行うには別途、動作確認済み MPEG2 エンコーダーボードと、ボードに付属するリアルタイム記録に対応したDVD-MovieAlbum が必要です。詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

アドレス: http://panasonic.ip/dvdram/connect/

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	DOS/V、PC98-NXシリーズ
OS	Windows 98 ^{*1*2} /Me/2000/XP (Microsoft DirectX8.1以上が必要です。DVD-MovieAlbumSE 3と一緒にインストールされます。)
CPU	Pentium Ⅲ 450 MHz 以上、Celeron 633 MHz 以上 (推奨 Pentium Ⅲ 1 GHz 以上)
メモリー	128 MB以上
ハードディスク空き容量	60 MB以上
ディスプレイ	1024×768ドット以上、High Color(16ビット)以上
サウンドカード	48 KHz ステレオ再生をサポートするサウンドカード(PCI 推奨)

- ※1 DVC からのキャプチャ機能および 3D タイトル作成機能は Windows98SE 以降に限定されます。 (Windows98 では使用できません)
- ※2 Internet Explorer 5.0以降をインストールしてください。

■DVD-MovieAlbumSE 3 で使用できるディスクについて

UDF2.0 形式でフォーマットされた、4.7 GB および 9.4 GB 両面タイプの DVD-RAM ディスクおよび8 cm DVD-RAM ディスクに限ります。2.6 GB および 5.2 GB 両面タイプの DVD-RAM ディスクは使用できません。

インストールのしかた

■Windows 98/Me/2000 の場合

24ページ手順2の画面で、 「DVD-MovieAlbumSE 3」をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2 ユーザー名、会社名、シリアル番号 (CD ケースに添付されている DVD-MovieAlbumSE 3 用の番号で、ハイフンも含む)を入力し、[次へ]を クリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



3 右の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックする

●表示されなかった場合は手順4に進んでください。



インストール終了後、

[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択する

(全) [完了] をクリックする

(パソコンが再起動されます)

● 再起動後に DVD-MovieAlbumSE 3 が使用可能となります。



DVD-MovieAlbumSE 3 の使いかた (つづき)

■Windows XP の場合

24ページ手順2の画面で、 「DVD-MovieAlbumSE 3」をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2 ユーザー名、会社名、シリアル番号 (CD ケースに添付されている DVD-MovieAlbumSE 3 用の番号で、ハイフンも含む)を入力し、[次へ]を クリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



インストール終了後、

- [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択する
- (パソコンが再起動されます)
- 再起動後に DVD-MovieAlbumSE 3 が使用可能となります。



お知らせ

● Windows 2000 および Windows XP では Administrator (管理者) グループに所属したユーザー 名でログオンしてインストールをしてください。

起動のしかた

[スタート] → [プログラム] → [Panasonic] → [DVD-MovieAlbumSE] → [DVD-MovieAlbumSE] を選択する

● デスクトップ上にアイコンを作成した場合は、アイコンをクリックしても起動できます。



使いかた

操作方法やトラブル回避方法は、電子マニュアルをご覧ください。

電子マニュアルを見るには

Acrobat®Reader (Version 4.0以上)が必要です。インストールされていない場合は、付属CD-ROM の下記のファイルを実行してインストールしてください。

E: ¥AcrobatReader¥Japanese¥ar505jpn.exe (CD-ROM が入っているドライブがEドライブの場合)

電子マニュアルは、 $[スタート] \rightarrow [プログラム] \rightarrow [Panasonic] \rightarrow [DVD-MovieAlbumSE] \rightarrow [オンラインマニュアル] を選択します。$

作成したディスクについて

●本機と DVD-MovieAlbumSE 3 の組み合わせで作成した DVD フォーラム策定のビデオレコーディング規格準拠 DVD-RAM ディスクは、DVD-RAM 再生とビデオレコーディング規格に対応した DVD プレーヤーや DVD ビデオレコーダーで再生できます。また、ビデオレコーディング再生のアプリケーションソフトを使うと、DVD-RAM 再生に対応した DVD-ROM ドライブや DVD-RAM ドライブなどでも再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。

MyDVD™ 3.5 の使いかた

MvDVD™ 3.5 とは…

動作確認済みの MPEG2エンコーダーボードの出力する MPEG ファイルや DVD-MovieAlbumSE 3 のエクスポート(出力)する MPEG の動画ファイルや DV フォーマット形式の AVI ファイルなどを素材として、メニューを含む DVD-Video 形式のデータ作成と書き込みをするソフトウェアです。また、ビデオ CD Ver.2.0 を作成することもできます。

■作成した DVD-Video 形式の映像データを DVD-RやDVD-RW に直接書き出し

DVD-Video 形式の映像データをディスクイメージとして DVD-R (for General) やDVD-RWに直接書き出すことができます。また、作成したオーサリングデータを DVD-RAM やハードディスクに保存すれば、映像の再編集や再生テストなどができます。

■DV カメラからの直接映像取り込み

DV カメラから直接映像を取り込み DVD-Video を作成することができます。

ただし、DVC からのキャプチャ機能は Windows 98SE 以降に限定されます。(Windows 98 では使用できません)

お知らせ

● ビデオのデータレートは最大8.3 Mbpsまで使用できます。これ以上の MPEG2 データは MyDVD™ 3.5 では使用できません。詳細は下記ホームページの製品紹介(該当商品品番)をご覧ください。

アドレス:http://panasonic.jp/dvdram/

■インタラクティブに楽しめるDVDメニューが手軽に作成できる

市販の DVD-Video のように、見たい映像を選択して呼び出せる DVD メニュー画面の作成が簡単にできます。ドラッグ&ドロップ の簡単操作で手軽に DVD コンテンツが構築できます。

また、DVD-MovieAlbumSE 3 から MPEG2ファイルと同時に、プレイリストやプログラムナビ編集で入力したタイトルをテキストファイルで出力し、DVD メニュー画面の作成時に活用することもできます。

■編集画面上で作成した DVD メニューの動作確認が可能

DVD-R ディスクを作成する前に、DVD メニュー画面や再生動作を確認することができます。

作成したディスクについて

- ●本機と MyDVD™ 3.5 の組み合わせで作成した DVD-R(for General)、DVD-RW ディスクは、DVD フォーラム策定のビデオ規格準拠となります。DVD-R、DVD-RW 再生に対応したDVD プレーヤーで再生できます。また、DVD ビデオ再生のアプリケーションソフトを使うと、DVD-RAM ドライブやDVD-ROM ドライブなどでも再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。
- ●本機と MyDVD™ 3.5 の組合せで作成したビデオ CD 形式の CD-R や CD-RW ディスクの再生とビデオ CD Ver.2.0 に対応した装置で再生できます。ただし、すべての装置での再生を保証するものではありません。

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	DOS/V、PC98-NXシリーズ
OS	Windows 98 ^{*1*2} /Me/2000/XP (Microsoft DirectX8.1 以上が必要です。MyDVD™ 3.5 と同時にインストールされます。)
CPU	・オーサリングのみ Pentium I 400 MHz以上(Pentium I 800 MHz以上を推奨) ・オーサリングおよび DVC からのキャプチャの両方 Pentium I 800 MHz以上(Pentium 4 1.6 GHz以上を推奨)
メモリー	128 MB以上 (256 MB以上を推奨)
ハードディスク空き容量	200 MB以上(ソフトインストール用)10 GB以上(画像編集作業用)
ディスプレイ	1024×768ドット以上 High Color (16ビット) 以上
サウンドカード	48 KHz ステレオ再生をサポートするサウンドカード(PCI 推奨)

※1 DVC からのキャプチャ機能は Windows98SE 以降に限定されます。(Windows98 では使用できません) ※2 Internet Explorer 5.0以降をインストールしてください。

インストールのしかた

■Windows 98/Me/2000 の場合

■ 24ページ手順2の画面で、 [MyDVD 3.5] をクリックして、右の画面が 表示されたら、「次へ」をクリックする

● 画面の指示に従って、作業を進めてください。



ユーザー名、会社名、シリアル番号(CDケースに添付されている MyDVD™ 3.5 用の番号) を入力し、[次へ]をクリックする

- ●シリアル番号は、半角大文字で入力してください。
- ●画面の指示に従って、作業を進めてください。

右の画面が表示された場合は、 [OK] をクリックする

●表示されなかった場合は手順4に進んでください。

DXdSetup

MyDVDを実行するにはDirect/SIが必要です。
 Direct/SIをダベにインストールしますか?
 キャンセル

インストール終了後、

(はい、今すぐコンピュータを再起動します。) を選択する

(完了) をクリックする

(パソコンが再起動されます)

● 再起動後に MyDVD™ 3.5 が使用可能となります。



MyDVD™ 3.5 の使いかた (つづき)

■Windows XP の場合

- 24ページ手順2の画面で、 [MyDVD 3.5] をクリックして、右の画面が 表示されたら、[次へ] をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。



- ユーザー名、会社名、シリアル番号(CDケースに 添付されている MyDVD™ 3.5 用の番号) を入力し、[次へ]をクリックする
 - シリアル番号は、半角大文字で入力してください。
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。



- インストール終了後、
 - [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択する
 - (全) [完了] をクリックする

(パソコンが再起動されます)

●再起動後に MyDVD™ 3.5 が使用可能となります。



起動のしかた

[スタート] → [プログラム] → [Sonic MyDVD] → [MyDVD の起動] を選択する

● デスクトップ上にアイコンを作成した場合は、 アイコンをクリックしても起動できます。



使いかた

操作方法やトラブル回避方法は、付属のクイックガイドやヘルプファイルをご覧ください。

お知らせ

● Windows 2000 およびWindows XP では、Administrator(管理者)グループに所属したユーザー名でログオンして、インストールしてください。

「ユーザーサポートについて)

MyDVD™ 3.5 に関しては、下記に直接お問い合わせをお願いします。

サポートセンター

ホームページ: http://www.sonicjapan.co.jp/mydvd/

インターネットサポート: http://www.sonicjapan.co.jp/support/support.html

ユーザサポート: TEL: (03)5232-5065

月~金 10:00~17:00

(12:00~13:00 および土、日、祝祭日は休み)

WinDVD™ 4 の使いかた

WinDVD™ 4 とは···

WinDVD™ 4 は、ソフトウェアDVDプレーヤーで、DVDビデオタイトルを高画質にデコードし、ハイクオリティなオーディオ再生をするだけでなく、ビデオCDや音楽CDも再生することができます。

WinDVD™ 4 は、メニューによるナビゲーションコントロール、音声や字幕の切り替えなど、DVDの持つ様々な機能に対応しています。また、プレーヤーからのコントロールだけでなく、画面を直接クリックしてコントロールすることもできるので、簡単に操作することができます。

ビデオCDの再生機能では、Ver2.0のプレイバックコントロールにも対応しています。

また、本機にディスクを挿入するだけで、DVDビデオやビデオCDと音楽CDを判別し、自動的に再生を開始することもできます。

■インターフェイスの変更

プレーヤーやツールバー、ステータスバーの表示・非表示や、ツールバーの分離など、ユーザーインターフェースを変更できます。

■アルファブレンディング

ソフトウェアによるアルファブレンディング機能により、字幕などをよりくっきりと表示することができます。

■輝度・色合いの調整

ソフトウェアによる輝度・色合いの調整機能により、再生タイトルのテレビとパソコンモニタの違いによる 違和感補正をすることができます。

■非インターレース化

ソフトウェアによって非インターレース化ができますので、動きの激しい絵などでもクシ状に表示されず、 高画質な映像をお楽しみいただけます。

■ソフトウェアスケーリング

WinDVD™ 4 のスケーリング機能が、表示ウィンドウを拡大・縮小しても美しい画像を実現します。

■サウンド調整機能

DSP機能を使って、環境や好みに応じてサウンドを調整できます。

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	DOS/V、PC98-NXシリーズ
OS	Windows 98/Me/2000/XP (Microsoft DirectX8.1 以上が必要です。
	WinDVD™ 4 と同時にインストールされます。)
CPU	Pentium II 450 MHz 以上、Celeron 400 MHz 以上、
	Duron 600 MHz 以上(Pentium Ⅲ 700 MHz 以上を推奨)
メモリー	64 MB以上(128 MB以上を推奨、Windows 2000/XPでは128 MB必須)
ハードディスク空き容量	20 MB以上
ディスプレイ	800×600 ドット以上(1024×768 ドット以上のAGPグラフィック
	ボードを推奨、PCIではAGPに比べて約30%性能が低下します)
サウンドカード	48 KHz ステレオ再生をサポートするサウンドカード(PCI 推奨)

お知らせ

●ソフトウェアによるDVDの再生品質は、お使いのパソコンの総合的な能力によって変化します。

インストールのしかた

- ■Windows 98/Me/2000 の場合
- 24ページ手順2の画面で、 [WinDVD 4] をクリックして、右の画面が表示された場合は、[はい] をクリックする



●表示されなかった場合は、手順2に進んでください。

右の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



名前、会社名、および製品のシリアル番号を入力し、『女へ】本物/を炒っりしてください。

inter/ide

2〜ザ情報 - ヱーザ登録情報を入力してください。

- 名前、所属、シリアル番号(CDケースに添付されている WinDVD™ 4 用の番号)を入力する
 - ② [次へ] をクリックする
 - 画面の指示に従って、作業を進めてください。
- 4 右の画面が表示された場合は、 [はい、直ちにコンピューターを再起動します] を選択し、[完了] をクリックする

(パソコンが再起動されます)

- 再起動後に WinDVD™ 4 が使用可能となります。
- ●表示されなかった場合は、再起動の必要はありません。



■Windows XP の場合

- 24ページ手順2の画面で、 「WinDVD 4」をクリックして、右の画面が 表示されたら、[次へ] をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。



- 名前、所属、シリアル番号(CDケースに 貼付されている WinDVD™ 4 用の番号) を入力する
 - ② [次へ] をクリックする
 - ●画面の指示に従って、作業を進めてください。
 - インストール終了後の再起動画面は表示されません。 再起動なしでWinDVD™ 4 が使用可能となります。

ユーザ管報 ユーザ登録信頼	陸入力してくださ	, l ₀			inter/i
名前、会社名、	および製品のツ	7ル番号を入力し	、DたへJはちいを切っ	かてください。	
名前(4):	MTX				
所属(<u>C</u>):	Panasonic				
シリアル番号(S):					

お知らせ)

● Windows 2000 およびWindows XP では、Administrator(管理者)グループに所属したユーザー 名でログオンして、インストールしてください。このときユーザー名は半角文字を使用してください。 半角文字以外を使用すると、ASPIドライバーが正常にインストールできなくなります。

起動のしかた

本機の自動挿入通知機能が有効になっている場合は、DVDディスクや音楽CD を挿入するだけでWinDVD™ 4 が自動的に起動し、再生が始まります。 ただし、複数台のドライブが接続されている場合は、右の画面上で右クリック してメニューを表示させ、「プロパティ] → 「プリファレンス]を選択してソース 設定で使用するDVDドライブを設定をしてください。


■WinDVDが自動的に起動されず、再生が始まらない場合 [X9-F] → [JDJDJD] → [InterVideo WinDVD 4]→ [InterVideo WinDVD 4] を選択する





使いかた

操作方法やトラブル回避方法は、**ヘルプボタン**を押してヘルプファイルをご覧ください。

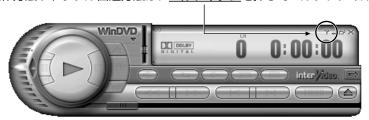

゙ユーザーサポートについて `

WinDVD™ 4 に関しては、下記に直接お問い合わせをお願いします。

インタービデオジャパン株式会社

ホームページ: http://www.intervideo.co.jp/ メールでの問い合わせ: support@intervideo.co.jp ユーザーサポート: TEL: (03)5447-0576

FAX: (03)5447-6689 月~金 9:30~17:00

(12:00~13:30 および土、日、祝祭日は休み)

FileSafe の使いかた

DVD-RAM

FileSafe とは…

指定したフォルダを自動的にバックアップしたり、内容更新されたフォルダのみバックアップするソフトウェアです。(OSを含むシステム全体のバックアップには使用できません)必要なファイルを効率よくバックアップすることができます。

■実際のファイルと同じファイル形式でコピーします。


ジョブを実行すると、本機にセットされたDVD-RAM ディスクのルートディレクトリ上に、ジョブ名と同じ 名前のフォルダを作成します。

オリジナル側で選択したフォルダの内容を実ファイル形式でコピーします。

従って、コピーしたフォルダやファイルは、エクスプローラや各種アプリケーションから使用可能です。

■コピー/リストアについて

以下のモードをサポートしています。

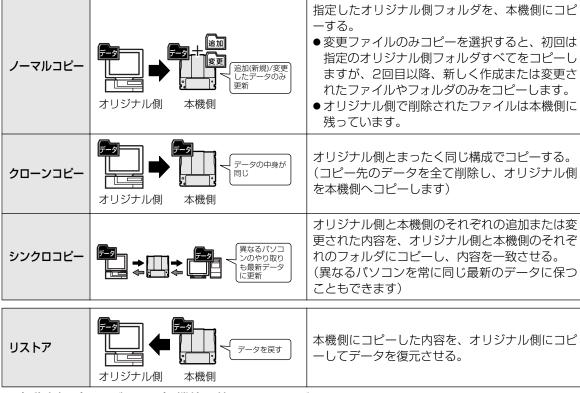

■自動実行(スケジュール)機能を使用することができます。

"キーボード未使用時に自動実行"、"定期的に自動実行"、"一定時間毎に自動実行"をサポートしています。必要に応じて、それぞれのデータに最適なスケジュールで自動実行ジョブを登録できます。

■ジョブファイルでコピージョブを管理することができます。

コピーするために必要な設定条件を、ジョブファイルに登録します。 登録後の実行は、このジョブを選択するだけで実行できます。

動作条件について

本ソフトウェアをご使用になるためには、パソコン本体に以下の環境が必要です。

パソコン	DOS/V、PC98-NXシリーズ
OS	Windows 98/Me/2000/XP
ハードディスク空き容量	1 MB以上

インストールのしかた

24ページ手順2の画面で、 「FileSafe」をクリックして、 右の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

●画面の指示に従って、作業を進めてください。



2

インストール終了後、

- はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択する
- **②** [完了] をクリックする (パソコンが再起動されます)
- 再起動後に FileSafeが使用可能となります。



起動のしかた

[スタート] → [プログラム] → [Panasonic DVD-RAM] → [FileSafe] → [FileSafe] を選択する

お願い

FileSafe は、ボリュームラベル名でディスクを管理します。従って使用するハードディスクおよび、DVD-RAM ディスクには、必ずボリュームラベル名を入力してください。(『字31ページ)



お知らせ

● Windows 2000/XP で FileSafe をご使用の場合は、Administrator (管理者) グループに所属した ユーザー名でログオンしてください。

使いかた

操作方法やトラブル回避方法は、ヘルプファイルや電子マニュアルをご覧ください。

電子マニュアルを見るには

Acrobat®Reader (Version 4.0以上) が必要です。インストールされていない場合は、付属CD-ROM の下記のファイルを実行してインストールしてください。

E: ¥AcrobatReader¥Japanese¥ar505ipn.exe(CD-ROMが入っているドライブがEドライブの場合)

電子マニュアルは、 $[スタート] \rightarrow [プログラム] \rightarrow [Panasonic DVD-RAM] \rightarrow [FileSafe] \rightarrow [ユーザーマニュアル] を選択する$

困ったとき!?

トラブルが発生した場合、まず、以下の点をお調べください。

以下の点をお確かめになり、トラブルが解消されない場合、付属の光ディスク関連トラブル承り書(🖙 67 ページ)のコピーに必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店または弊社P°カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

こんなときは	ここをお調べください	参照ページ
トレイが出ない	●パソコンの電源ケーブルが正しく接続されていますか?●パソコンの電源が入っていますか?	18
トレイが入らない	● ディスクが正しくセットされていますか?	19 · 20
パソコンが起動しない	◆本機のマスター/スレーブのジャンパーピンが正しく設定されていますか?◆本機とパソコンが正しく接続されていますか?●パソコンにフロッピーディスクが入っていませんか?	17 18 -
パソコンから操作しても 本機が動作しない	◆本機とパソコンが正しく接続されていますか?◆DVD-RAMドライバーが正しくインストールされていますか?	18 24~27
本機がWindows上で認 識されない	● DVD-RAMドライバーが正しくインストールされていますか? ② Windows XP 以外では、DVD-RAMドライバーがイ ンストールされていない場合、Windows上では、CD- ROMドライブとして認識されます。DVD-RAMドライバー を必ずインストールしてください。	24~27
DVD-RAM ディスクが 使用できない	● フォーマットされていますか?● 正しいドライブ名にアクセスしていますか?	30~34 28
DVD-RAM ディスクに 記録できない	カートリッジのライトプロテクトタブが「書き込み禁止」になっていませんか?ライトプロテクトが設定されていませんか?	11 36
CD-ROM/DVD-ROM が 使用できない	● ディスクが正しくセットされ、動作表示ランプが緑色に点灯していますか?● 正しいドライブ名にアクセスしていますか?	15·19·20 28
パソコンのスピーカー (または、アンプ内蔵ス ピーカー) から音声が出 ない	●本機とサウンドボードなどが正しく接続されていますか?	18

動作表示ランプが点滅したら

本機は使用中に異常を検出すると、動作表示ランプが緑色に点滅します。

点滅の周期		原因	対処方法
0.2 1.0	点 点 单位:秒	ディスクが汚れた状態で使用されたため、記録予備領域(交替領域)を90%以上使用している。この場合、自動的に書き込み禁止状態になります。	読み出し専用として使用する。 または、本機のレンズ、ディスクを専用のクリーニングキット(『 裏表紙)でお手入れし、バックアップを行った後、物理フォーマット(『31ページ)する。
		本機のレンズ、ディスクが 汚れている。 この場合、自動的に書き込 み禁止状態になります。	本機のレンズ、ディスクを専用の クリーニングキット(『 裏表紙) でお手入れする。
2回点滅	単位:秒		
	Ħ H	本機の内部温度が異常に上 昇している。	パソコンの電源を切って自然冷却する。
1回点滅	単位:秒		

■処置をされても動作表示ランプが点滅するときは…

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(ご70、71ページ)に修理をご依頼ください。

■修理を依頼されるときは…

動作表示ランプの点滅回数をお知らせください。

サポート用ユーティリティについ<u>て</u>

付属のCD-ROM には、以下のユーティリティが準備されています。

■ファイルシステムユーティリティ (UDFTool) - Windows 98/Me のみ MS-DOSファイル名の表示の ON/OFF を変更するためのソフトウェアです。

このユーティリティはサポート用に提供しています。通常は使用する必要はありません。 P³カスタマーサポートセンターの指示があった場合にのみお使いください。

これらのユーティリティはドライバーソフトのインストール時に、フォーマットソフト(DVDForm)などといっしょにインストールされます。

(インストール先を変更していない場合、以下のフォルダーにインストールされます)

"¥Program Files¥Panasonic DVD-RAM¥Win9x¥DVD-RAMドライバー"

ソフトウェアのアンインストール

お使いのパソコンにインストールしたドライバーソフト/アプリケーションソフトを削除する場合、以下の 方法でアンインストールしてください。

お知らせ

- Windows 2000/XP でのDVD-RAMドライバーのアンインストールは、Administrator(管理者) グループに所属したユーザー名で行ってください。
- ■Windows 98/Me/2000 の場合
 - [スタート]→[設定]→ [コントロールパネル]を選択する
 - [マイコンピュータ] → [コントロールパネル]を選択してもできます。
- **2** [アプリケーションの追加と削除] を開き 削除するソフトを選択する
- **3** [追加と削除] または [変更/削除] を クリックする
 - 画面の指示に従って作業を進めてください。
 - 作業終了後、パソコンを再起動してください。



Windows 98/Me



Windows 2000

■Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] を選択する

- **2** [プログラムの追加と削除] を開き、 削除するソフトを選択する
- **3** [変更と削除] をクリックする
 - 画面の指示に従って作業を進めてください。
 - 作業終了後、パソコンを再起動してください。



用語解説

UDFフォーマット	Universal Disk Format の略で、DVD-RAM、DVD-Video、DVD-ROM、DVD-R、CD-RW に採用されているディスクフォーマットです。
ATAPI (インターフェース)	ATA Packet Interface の略で、IDE コントローラーに CD-ROM などのハードディスク以外の機器を接続するためのパケットインターフェースです。
IDE ケーブル	IDE 装置を接続するケーブルです。
インストール	デバイスドライバーなどのソフトウェアをパソコンのシステムに登録す る作業をいいます。
論理フォーマット	初期化(イニシャライズ)とも呼びます。DVD-RAM ディスクがパソコンシステムで読み書きできるよう、システムの各種管理情報をディスクに書き込みする作業を言います。
ドライバーソフト	周辺機器の動作に必要な情報を OS に提供したり、動作を管理するソフトウェアです。「デバイスドライバー」や単に「ドライバー」と呼ばれることもあります。
物理フォーマット	ディスク定義情報や欠陥管理情報の書き込みを行い、セクターレベルでのアクセスを可能にする動作のことです。DVD-RAM ディスクは全面検査なしで数十秒、全面検査ありで約60分程度の時間を要します。
相変化書換型	ディスク上の記録膜(結晶状態か非結晶状態)の反射率の差を利用し、 読み書きをするタイプの光ディスクです。

ユーザーサポートについて

本製品につきましては、品質に万全を期しておりますが、万一トラブルが発生したときは、で面倒でも下記の内容について可能な限り詳しい情報をお知らせください。

- 修理を依頼される場合は、必ずこのページのコピーに必要事項を記入のうえ、ドライブに添付して、お 買い上げの販売店にご連絡ください。
- 使用方法に関するお問い合わせは、FAXにて下記の送り先に送信してください。

送り先: P³カスタマーサポートセンター(FAX: 03-5821-3140)

● B's Recorder GOLD5 BASIC/B's CLiP5、MyDVD™ 3.5、WinDVD™ 4に関するお問い合わせについては、41、57、60ページをご覧ください。

٦	ピディス	くク隊	退連ト	ラブ	ル承	り書	記	入年月	日		年		日
\vdash	品名/品番		MULTI F				製	造 番	号				
ご	フリガナ お 名 前							話番)	_	
依頼	フリガナ (貴社名)						昼連		の 先	()	_	
者	ご住所	Ŧ		都道 府県		区市 郡							
	パソコン		型番:					()	×—;	カー:)
シ	マザーボー	・ド	型番:					()	×—;	カー:)
ス	0 S		□Windo	ws 98	□Windo	ws Me	$\square W$	'indov	vs 2	2000	□Wi	ndows X	Р
テ	IDEコントロ												
7	IDE接続機			₹	'スター						スレー	ブ	
の	プライ												
環	セカン	ダリー											
境	その他の周	辺機器											
	拡張ボード	:											
	トラブル発生	主時は	□ドライ	ブ接続時	÷	□イン	スト-	ール中	l				
			□ソフト	使用中	(ソフト名	7 :)				
	使用ディス												
	何が起きま	したか	? (トラ	ブルのタ	症状など	、できる	らだに	け詳し	< 2	記入	くださ	たい。)	
ラ													
ブ													
ル													
の													
内													
容													

主な仕様

■DVD MULTI ドライブ

電源	電圧	DC +5 V ±5 %	DC +12 V ±10 %			
	消費電流	最大1.0 A	最大0.7 A			
消費電力		10 W				

	-	ATA (ATABLE				
インターフェーフ		ATA/ATAPI-5 or ATAPI-6				
	PIOモード	PIO mode 4 (最大16.6 MB/s)				
	DMAモード	Ultra DMA mode 4 *7 (最大66.6 MB/s)				
	DVD-RAM	120 ms				
	DVD-R	120 ms				
	DVD-RW	120 ms				
シークタイム	DVD-ROM	110 ms				
(平均値)	CD-ROM	110 ms				
	CD-R	110 ms				
	CD-RW	110 ms				
	DVD-RAM	1,385 kB/s (2.6 GB) 2,770 kB/s (4.7 GB)				
	DVD-R	2,770 kB/s (記録時)				
	DVD-RW	1,385 kB/s (記録時)				
	DVD-ROM (Single)	16,620 kB/s max. (最大12倍速·再生時)				
	DVD-ROM (Dual)					
連続データ	/R/RW	8,310 kB/s max. (最大6倍速·再生時)				
転送速度	DVD-Video					
(1 kB/1,000 B)	CD-R	1,800 kB/s max. (最大12倍速・記録時)				
	CD-RW	1,200 kB/s max. (最大8倍速・記録時)				
	CD-ROM/R	4,800 kB/s max. (最大32倍速·再生時)				
	CD-RW	3,600 kB/s max. (最大24倍速·再生時)				
	CD-DA	600 kB/s max. (4倍速·再生時)				
バッファー容量		2 MB				
オーディオ信号出力	ラインアウト					
設置方向		横置き/縦置き(ただし、縦置きでは8 cmディスクは使用不可)				
許容動作温度		5 ℃~45 °C				
許容動作湿度		10 %RH~80 %RH(結露なきこと)				
外形寸法(幅×	高さ×奥行)	146×41.3×196 mm(突起部除く)				
質量		約 1.1 kg				
		DVD-RAM*2 *5 [9.4 GB、5.2 GB、2.8 GB*4](両面)				
		[4.7 GB、2.6 GB、1.4 GB*4](片面)(80 mm、120 mm)				
 対応ディスク* ⁶		DVD-R (for General, Ver. 2.0) *2*5 [4.7 GB] (120 mm)				
		DVD-RW (Ver. 1.1) *2 [4.7 GB]				
		DVD-RW (Ver. 1.0) *2 [4.7 GB]				
		DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R *1 (80 mm、120 mm)				
		CD-R、CD-RW (80 mm、120 mm)				
対応フォーマン	v k	CD-DA *3、CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2				
スリルン オーマン	ノ l` 	CD-Extra、CD TEXT、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD				

- ※1 DVD-R 3.95 GB、4.7 GB for Authoringの、ディスクアットワンス方式で書き込まれたディスクに対応しています。
- に対応しています。 ※2 ディスク容量はアンフォーマット時の容量です。 両面ディスクは同時に両面の記録再生はできません。
- ※3 CD-Gには対応していません。
- ※4 カートリッジには対応していません。
- ※5 DVD-RAM、DVD-R (for General) ディスクは、松下電器産業(株)製を推奨します。(🖙 裏表紙)
- ※6 ディスク・ドライブ・記録形式等の状況によっては、本機の記録・再生性能を保証できない場合があります。
- ※7 性能実現のため、IDE80芯ケーブルをご使用ください。

■DVD-RAM ディスク (別売)

品番		LM-HC47	LM-HB47	LM-HB94					
カートリッジの種類		カートリッジなし	TYPE2	TYPE4					
形式		相変化書換型	相変化書換型						
ディスク径/ディ	スクの厚み	120 mm/1.2 m	nm						
記憶容量(アンフォ	ーマット時)	4.7 GB	(片面)	9.4 GB (両面)					
バイト/セクタ	_	2,048 バイト/セ	2クター						
セクター/トラ	ック	25~59 (ZCLV)							
トラックピッチ		0.615 μm							
トラックフォー	マット	ウォブル・ランドグルーブ方式							
周囲温度	(動作時)	5 ℃~60 ℃							
	(保管時)	−10 °C~60 °C							
周囲湿度	(動作時)	3 %RH~85 %RH (結露なきこと)							
	(保管時)	3 %RH~90 %RH							
外形寸法		120 mm×1.2 mm	120 mm×1.2 mm						
		(直径) (厚さ)	(横)	(縦)(厚さ)					
質量		約 17 g	約 75 g						

品番		LM-DB26J	LM-DA26J-3	LM-DA52J				
カートリッジの	種類	TYPE2	TYPE1					
形式		相変化書換型	相変化書換型					
ディスク径/ディ	スクの厚み	120 mm/1.2 m	120 mm/1.2 mm					
記憶容量(アンフォ	ーマット時)	2.6 (SB (片面)	5.2 GB (両面)				
バイト/セクタ-	_	2,048 バイト/セ	2クター					
セクター/トラ	ック	17~40 (ZCLV)						
トラックピッチ		0.74 μm						
トラックフォー	マット	ウォブル・ランドグルーブ方式						
周囲温度	(動作時)	5 ℃~60 ℃						
	(保管時)	-10 ℃~60 ℃						
周囲湿度	(動作時)	3 %RH~85 %RH (結露なきこと)						
(保管時)		3 %RH~90 %RH						
外形寸法		124.6 mm×138.0 mm×8.0 mm (横) (縦) (厚さ)						
質量		約 75 g						

[%]定格仕様及び外観は、性能向上その他の理由で、予告なく変更することがあります。 %LM-DA26J-3は、1枚当たりの仕様です。

■DVD-R (for General、Ver. 2.0) ディスク (別売)

品番		LM-RF47			
形式		自記型(記録膜=有機色素)			
ディスク径/ディ	スクの厚み	120 mm/1.2 mm			
記録容量		1.7 GB			
標準線速度		3.49 m/s			
周囲温度	(動作時)	−5 ℃~55 ℃			
问四温度	(保管時)	−20 ℃~50 ℃			
周囲湿度	(動作時)	3 %RH~95 %RH (結露なきこと)			
(保管時)		5 %RH~90 %RH			
質量		約 17 g			

[※]定格仕様及び外観は、性能向上その他の理由で、予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

故障・診断・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、 「P3カスタマーサポートセンター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVD MULTI ドライブの補修用性 能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・63ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずパソコンの電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容									
品名 DVD MULTI ドライブ									
品 番	LF-D521JD								
製造番号	()								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料

出張料し、製品のある場所へ技術者を派遣する場 合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

商品についてのお問い合わせは

P³カスタマーサポートセンター



電話 03-5821-3180 FAX 03-5821-3140

10:00~12:00, 12:45~17:00 (※土・日・祝日は除く)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 (東京建物岩本町ビル3F)

FAX情報サービス(24時間)のご利用は (電話機付きファクシミリからダイヤルください)

TEL./FAX. 03-5821-3146

最新の情報をインターネットで

http://panasonic.jp/p3/

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近

地

区

北 海

地 区

札巾	晃 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 否(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 ☎(0166)31-6151		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
	東北	地	×		1-7 ☎(06)6359-6225		1 (078)272-6645
青和	★ 青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	×
₩	☎ (017)739-9712 ■ 秋田市御所野湯本2丁目	I I IIIS	☎ (022)387-1117 山形市流通センター	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
TAL	1-2	ЩЛЭ	3丁目12-2 番(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	广白	2 (086)292-1162
岩	F 盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	仏 島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	25 (019)639-5120		字南/内65 雷(0243)34-1301		☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
	首都 图	· 图 址	<u>.</u>		2 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
栃っ	字都宮市御幸町194-20 13 (028)689-2555	_	千葉市中央区星久喜町172 17 (043)208-6011	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
群馬	馬 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	区
水戸	¬ 水戸市柳河町309-2	山瓜	☎ (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (2088)866-3142
2<	否 (029)225-0249 ば つくば市花畑2丁目8-1		3 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
- 埼	☎(0298)64-8756 ★ 桶川市赤堀2丁目4-2	神余川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		ਨ (088)698-1125		1 (089)971-2144
	T (048)728-8960	新潟			九州	地	区
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中 部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
(石)	T 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	巨岭	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	☎ (076)294-2683 山 富山市寺島1298	岡崎	☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658		5-33 13 (099)250-5657
福力	☎(076)432-8705 ‡ 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 (2) (0997)53-5101
	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
	3 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		☎ (0985)63-1213		
静間	前 静岡市西島765 否 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	区 (200)2== 400=
			2 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1207 (098)877-1207

0103

別売品のご紹介

DVD-RAM ディスク

LM-HB94	(1枚)	(9.4 GB)	(TYPE4)
LM-DA52J	(1枚)	(5.2 GB)	(TYPE1)
LM-HB47	(1枚)	(4.7 GB)	(TYPE2)
LM-HC47	(1枚)	(4.7 GB)	(カートリッジなし)
LM-DA26J-3	(3枚)	(2.6 GB)	(TYPE1)
LM-DB26J	(1枚)	(2.6 GB)	(TYPE2)

DVD-R (for General、Ver. 2.0) ディスク

LM-RF47 (1枚) (4.7 GB)

クリーニングキット

LF-K123LCJ1(DVD-RAM/PD レンズクリーナー)LF-K200DCJ1(DVD-RAM/PD ディスククリーナー)



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

あなたが記録した映像や音声、またその他のデータは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品は日本国内専用です。
- ◆本製品は海外での保守、修理対応をいたしておりませんので、ご了承ください。
- ●本製品のデザイン、仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- ●本書は改善のため予告なしに変更することがあります。
- ●本書の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- ●落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	B	品	番	LF-C)521JD	
おぼえのため							į	お客様ご相	談窓口	
記入されると 便利です	販売店名	3 ()	_		23	()	_	

本製品に関する最新情報は、下記ホームページの製品紹介(該当商品品番)をご覧ください。 アドレス:http://panasonic.jp/dvdram/

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003 Printed in Japan VQT9941-2

M1002YN2043